

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- РАЗМЕР: 36 X 7 CM
- ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР: 34 CM
- НЕЗАЛЕПВАЩО МРАМОРНО ПОКРИТИЕ
- СЪСКЛЕН КАПАК
- РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА
- ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ДРЪЖКИ



Мощност: 1500 W
Захранване:
220-240V, 50-60Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за употреба. То съдържа важна информация за Вашата безопасност, както и указания за експлоатация и поддържане.

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода. Не използвайте уреда на открито.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или застанали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват кожата. Използвайте дръжките и/или бутоните.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Използвайте този уред само по неговото предназначение. Не го използвайте с друга цел.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.


- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на измислен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети мириса на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

ВНИМАНИЕ: Уредът, се нагрява по време на работа. Пазете се от изгаряния. Не вадете поставените продукти с ръце. Използвайте дървени или пластмасови прибори за незалепващи повърхности. При отваряне на капака, хващайте само за дръжката му!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прекарвайте кабелите по безопасен начин, така че да не се спъвате в тях.
 - Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
 - Включвайте щепсела в лесно достъпен контакт, така че в случай на авария, уредът да може да се изключи незабавно от електрическата мрежа.
 - Изваждайте щепсела от контакта, когато искате напълно да изключите уреда.
 - Уредът, е под напрежение, когато се свърже с електрическата мрежа.
 - Ако кабелът прегрее, спрете използването на уреда и извадете щепсела от контакта.
 - Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.
- Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на измислен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
 - При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети мириса на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
 - Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
 - По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
 - Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

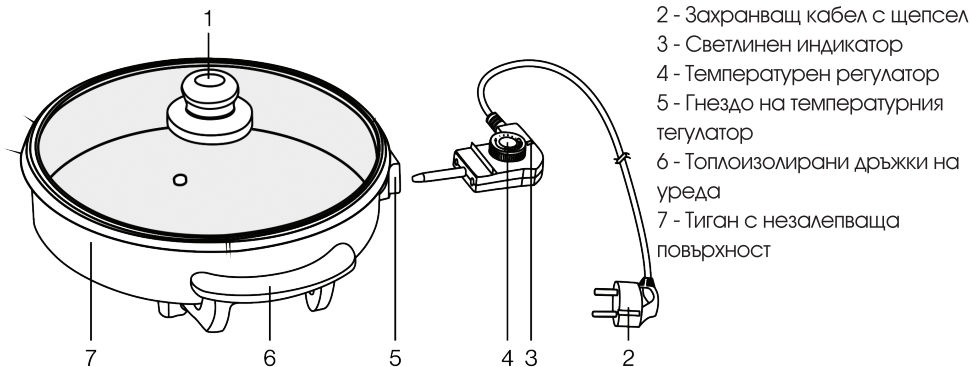

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТИГАН

МОДЕЛ: ЕК-2008 М



ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

- Отстранете всички опаковъчни материали от вътрешната и външната страна на уреда.
- Проверете пълнотата на окомплектовката, както и за транспортни повреждания.
- В случай на повреда или липси в окомплектовката се обърнете към търговеца, от който сте закупили уреда.
- Запазете опаковката за да съхранявате уреда, когато няма да се използва продължително време.
- Слагайте уреда върху равна, стабилна, чиста, суха и топлоустойчива повърхност.
- Почистете внимателно уреда и отстранете дребните замърсявания от опаковката, които може да са все още по уреда.
- Включете температурния регулатор (4) в гнездото (5), след това щепсела (2) в подходящ контакт.
- Нагласете температурния регулатор (4) на висока температура и оставете уреда да поработи около 10 минути, за да изгорят възможните замърсяващи остатъци от производствения процес.
- Възможно е да се отдели известна миризма, това е нормално и не е проблем с уреда.
- Изчакайте уреда да се охлади напълно.
- Почистете уреда с леко навлажнена кърпа. Оставете го да изсъхне напълно.


МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА НА КАПАКА (САМО, КОГАТО НЕ Е МОНТИРА)

- Закрепете кръглата дръжка с пластмасовия опорен пръстен с винта на капака (1).
- Сложете гумения пръстен върху винта, за да предпазите капака (1) от надраскване.
- Не затягайте прекалено винта, за да избегнете повреждане на капака (1).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА


- Включете температурния регулатор (4) в гнездото (5), след това щепсела (2) в подходящ контакт.
- Погрижете се температурния регулатор (4) да е правилно включен в гнездото (5).
- Хлабаво или неправилно присъединеният температурен регулатор (4) може да доведе до прегряване, опасност от пожар или изгаряне!
- Подгответе съставките и загрейте предварително уреда.
- Нагласете температурния регулатор (4) на степента на нагриване, необходима за ястието. Изчакайте към 5-10 минути, докато не изгасне светлинния индикатор за работа (3), преди да поставите продуктите в тигана.
- Когато ястието е готово или когато изтече времето за приготвяне, превключете температурния регулатор (4) на степен 1.
- Внимавайте, когато отваряте капака (1), тъй като може да излезе гореща пара, която да причини изгаряния. Хващайте уреда само за дръжките (6). Използвайте готварски ръкавици. Покривайте готовото ястие с капака (1), за да го запазите топло.
- След употреба извадете първо щепсела (2) от контакта, преди да откачите температурния регулатор (4) от уреда.
- Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го местите.

Температура	Степен	Вид ястие
100°C и повече	2	Продукти за печене на скара, хамбургери
150°C до 200°C	4	Палачинки, омлет, шунка, бекон
240°C и повече	5	Продукти за печене на скара, риба
Термостат	THERMOSTAT	Запазване на готовото ястие топло

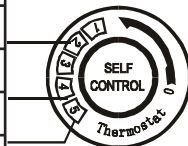

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душеве и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Извадете щепсела (2) от контакта и оставете уреда да се охлади напълно, преди да го почиствате.
- Избършете всички остатъци от храна и олио с кухненска хартия.
- Почистете вътрешната страна на тигана с малко миеш препарат за съдове и недраскаща гъба или четка. Почистете външната страна на тигана с леко навлажнена кърпа и малко миеш препарат за съдове. Подсушете вътрешната и външната страна на тигана с кърпа.
- Почистете капака (1) с малко миеш препарат за съдове и гъба. Изплакнете капака (1) с вода и подсушете с кърпа.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Не почиствайте отвътре или отвън с никакви абразивни препарати или метална гъба, тъй като ще повредите незалепащото покритие.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.

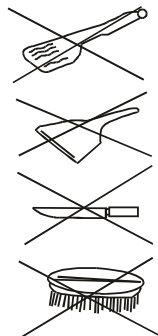**СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА**

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте захранващия кабел да бъде изтеглян, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте захранващия кабел плътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му покритие.
- Съхранявайте уреда, на сухо място, далеч от влага.
- Пазете уреда далеч от деца. Те не трябва да си играят с него.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.

**Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!**

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007 - Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Електрически тиган; **Модел:** ЕК-2008 М; **Производител:** Топ Троникс ООД;
ЕИК № 130985327; България; София, бул. Петко Ю. Тодоров № 4, вх.А, п.к.1
За контакти: моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom@elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

- SIZE: 36X7 CM
- NON-STICK MARBLE COATING
- METAL LID WITH GLASS
- TEMPERATURE ADJUSTABLE KNOB
- INSULATED HANDLES
- INSIDE DIAMETER 34 CM



Power: 1500 W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

ELECTRIC PAN

MODEL: EK-2008 M



THANK YOU FOR BUYING OUR MULTI-PIZZA PAN.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Please read these operating instructions through carefully before using the pan.
- Only connect the unit to an AC power supply. The voltage listed on the rating plate must coincide with the voltage of your power supply.
- Never leave the unit unattended during use.
- Keep children away from the unit. Pay particular attention when children are in the vicinity!
- Avoid danger of tripping, do not allow the electric cable to hang down.
- Keep the electric cable away from hot surfaces and open flames or sharp edges.
- Never touch the electric cable and plug with wet hands.
- Never immerse the unit, electric cable or plug into water or other liquids. Danger to life through electric shock!
- Do not use the unit outside.
- The unit is only intended for use in the house and not for commercial purposes.
- Check the unit, electric cable and plug regularly for visible damage. Do not use the unit under any circumstances if you have noted any damage.
- Have damage repaired by a qualified specialist only. Never attempt to repair any damages yourself.
- Only use the unit on a heat-resistance surface. Never position the unit close to hot surfaces or open flames.
- High temperatures are present during operation. Only touch the handles on the unit.
- The temperature regulator must not come into contact with the unit! Always pull out the plug before removing the temperature regulator!

PACKAGING INFORMATION:

- The unit is packaged to protect against transport damage.
- The packaging materials are recyclable.
- Please dispose of the packaging materials via the appropriate recycling system in an environmentally-friendly manner.

UNIT OVERVIEW:

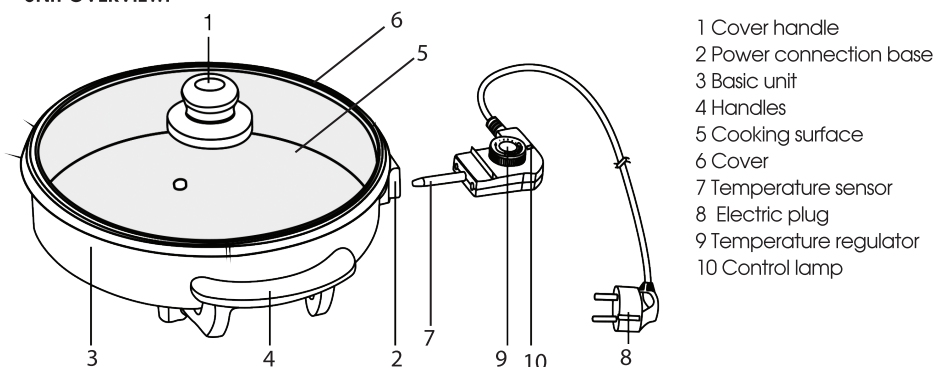

PREPARING THE UNIT:

NOTE: BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME, CAREFULLY CLEAN THE UNIT AND COVER.

Do not use any aggressive detergents, brushes with metal or nylon bristles or sharp objects such as knives or spatulas for cleaning the unit. Avoid damaging the non-stick coating. Always dry the unit thoroughly after cleaning it.



CONNECTING THE UNIT:

1. Connect the temperature regulator to the base of the basic unit.
Make sure that the plug is connected properly.
2. Set the temperature selector switch to heat level „0“.
3. Connect the plug to a 230 V / 50 Hz fuse socket.


ATTENTION: DO NOT USE A MULTIPLE OUTLET STRIP OR EXTENSION CABLE.

PREPARING FOODS:

1. Brush the pan with a little cooking oil.
2. Set the temperature regulator to the required heat level.
The control lamp will light up to signal that the unit is ready for use (ON).

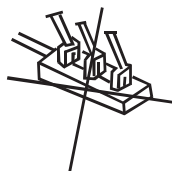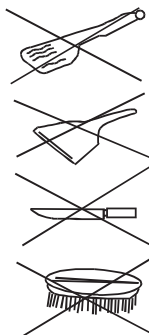

Heating levels	Temperature C°	Food type
1 & 2	ca. 100 C°	Roasted food, meat, etc.
3 & 4	ca. 150- 200 C°	Pancakes, scrambled eggs, bacon, etc.
5	ca. 240 C°	Grilled foods, pizza, etc.
Thermostat		Warming function

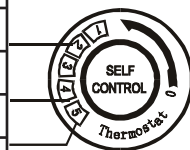

ELECTRIC PAN

MODEL: EK-2008 M



It takes ca. 5-10 minutes after the unit is switched on before the control lamp goes out. You can then start cooking the food.

Once cooking is complete, the unit can be kept warm. To do this, set the temperature regulator to the thermostat level.

USING THE COVER:

Use the cover where possible when cooking all food types.

The cover prevents smells from escaping and reduces cooking time.

NOTE:

The cover has a vent through which hot steam can escape!

Avoid contact with this escaping steam.

The cover can become extremely hot during operation therefore use oven gloves, etc. where possible when removing the cover to avoid burns.

AFTER USE:

Set the temperature regulator to the 0 level and pull the plug out of the mains socket!

Allow the unit to cool down thoroughly before cleaning it.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Electric Pan; **Model:** EK-2008 M

Manufacturer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, Petko Y. Todorov Blvd. № 4, Ent.A, p.b.1

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom@elekom.bg,

Website: www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
- ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΝΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 36*7 CM
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
- ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΩΝΟΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ



Ισχύς: 1500 W
Τροφοδοσία :
220-240V, 50-60 Hz

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-2008 Μ



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την πολύ-συσκευή Τεπανιάκι.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, παρακαλείστε να του δώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:


- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με παροχή ρεύματος. Η τάση που αναγράφεται στην επιγραφή δεδομένων της συσκευής πρέπει να συμπίπτει με αυτή της παροχής ρεύματος.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση της.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά τριγύρω!
- Αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής να κρέμεται.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από καυτές επιφάνειες και φλόγες ή αιχμηρές γωνίες.
- Μην ακουμπάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος και την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.
- Να ελέγχετε συχνά τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος και την πρίζα για εμφανή ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό καμία περίπτωση εάν έχετε διαπιστώσει κάποια ζημιά.
- Δώστε τη συσκευή σε έναν τεχνικό για να την επισκευάσει. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε επιφάνειες που αντέχουν τη θερμότητα. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε καυτές επιφάνειες ή σε φλόγες.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής η θερμοκρασία είναι υψηλή. Να ακουμπάτε μόνο τα χερούλια της συσκευής.
- Ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τη συσκευή! Να βγάξετε πάντα την πρίζα πριν αφαιρέσετε το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η συσκευή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Τα συστατικά της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Παρακαλείστε να ανακυκλώσετε τα συστατικά της συσκευασίας μέσω του κατάλληλου φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος ανακύκλωσης.

Προετοιμασία της συσκευής:

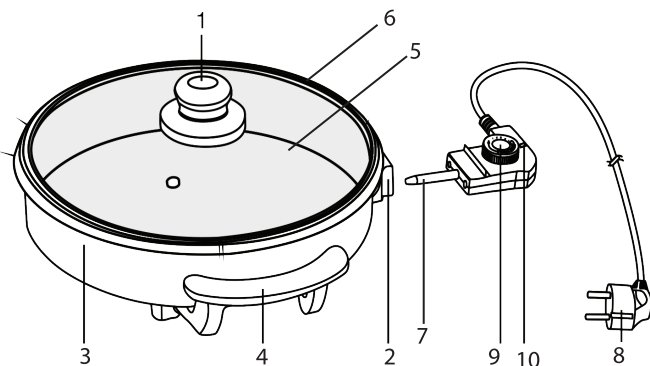

Επισκόπηση της συσκευής:

- 1) Λαβή για το γυάλινο καπάκι
- 2) Βάση σύνδεσης ρεύματος
- 3) Κυρίως συσκευή
- 4) Χερούλια
- 5) Επιφάνεια μαγειρέματος
- 6) Γυάλινο καπάκι
- 7) Αισθητήρας ερμοκρασίας
- 8) Πρίζα ρεύματος
- 9) Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 10) Λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-2008 M



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ:

Σημείωση:

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της συσκευής και το καπάκι.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάilon τρίχες ή αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαιρία ή σπάτουλες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αποφύγετε την καταστροφή της αντικολητικής επιφάνειας. Να στεγνώνετε τελείως τη συσκευή αφού την καθαρίσετε.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:


1. Συνδέστε το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στη βάση της κυρίως συσκευής. Βεβαιωθείτε πως έχει συνδεθεί σωστά η πρίζα.
2. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στο επίπεδο "0".
3. Συνδέστε την πρίζα σε μια υποδοχή πρίζας 230V/50Hz.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΩΝ:

1. Αλείψτε το εσωτερικό της συσκευής με λίγο μαγειρικό λάδι.
 2. Τοποθετήστε το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη στο απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας. Το λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει για να σας δείξει πως η συσκευή είναι έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσετε (ON).
- Παίρνει 5-10 λεπτά περίπου αφού ανάψετε τη συσκευή πριν σβήσει το λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα αφού σβήσει το λαμπάκι.
- Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, η συσκευή μπορεί να διατηρηθεί ζεστή. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε η θερμοκρασία στο επίπεδο του θερμοστάτη.

Επίπεδα θερμότητας	Θερμοκρασία	Φαγητό
1 & 2	100 C°	Ψητά φαγητά, κρέας, κλπ.
3 & 4	150 -200 C°	Τηγανίτες, αυγά τηγανητά, μπίκον, κλπ.
5	240 C°	Φαγητά ψητά σε σχάρα, πίτσα, κλπ.
Θερμοστάτης		Λειτουργία θέρμανσης

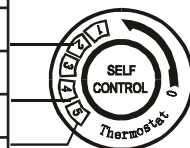

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ:

Χρησιμοποιήστε το καπάκι κατά το μαγείρεμα. Το καπάκι εμποδίζει την ανάδυση μυρωδιών και μειώνει το χρόνο μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το γυάλινο καπάκι έχει έναν αεραγωγό από τον οποίο βγαίνει καυτός ατμός! Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-2008 M




Το καπάκι καίει πάρα πολύ κατά τη λειτουργία της συσκευής. Συνεπώς, χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή κάτι παρόμοιο όταν θέλετε να αφαιρέσετε το καπάκι έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Ρυθμίστε το θερμοστάτη στο επίπεδο "0" και αφαιρέστε την πρίζα από την υποδοχή πρίζας!

Αφήστε να κρυώσει εντελώς η συσκευή πριν την καθαρίσετε.

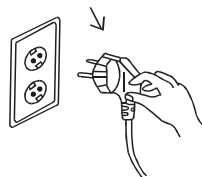

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Ηλεκτρικό Τηγάνι; **Μοντέλο:** EK-2008 M

Manufacturer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, Petko Y. Todorov Blvd. № 4, Ent.A, p.b.1

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom@elekom.bg, **Website:** www.elekom.bg