

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАХРАНВАНЕ:

220V-240V / 50-60HZ / 1200W



- ПЛОЧИ С НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ
- ФОРМА НА ИЗПИЧАЩА ПОВЪРХНОСТ - ГРИЛ
- БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
- ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ
- ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ДРЪЖКИ
- СВЕТИННА ИНДИКАЦИЯ
- НЕПЛЪЗГАЩИ СЕ КРАЧЕТА
- ВЕРТИКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно настоящето ръководство, преди да използвате този уред. Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция.

Когато използвате някакъв електроуред особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие


може да доведе до поражение от електрически ток.

- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.
- Поставете уреда върху равна и стабилен повърхност. Използвайте уреда както е описано.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този уред.
- Този уред не се управлява от таймер или дистанционно управление.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Скоба за закопчаване
2. Горен корпус
3. Индикатор за Вкл./Изкл.
4. Индикатор за готовност

5. Дръжка
6. Долен корпус
7. Плочки с незалепащо покритие

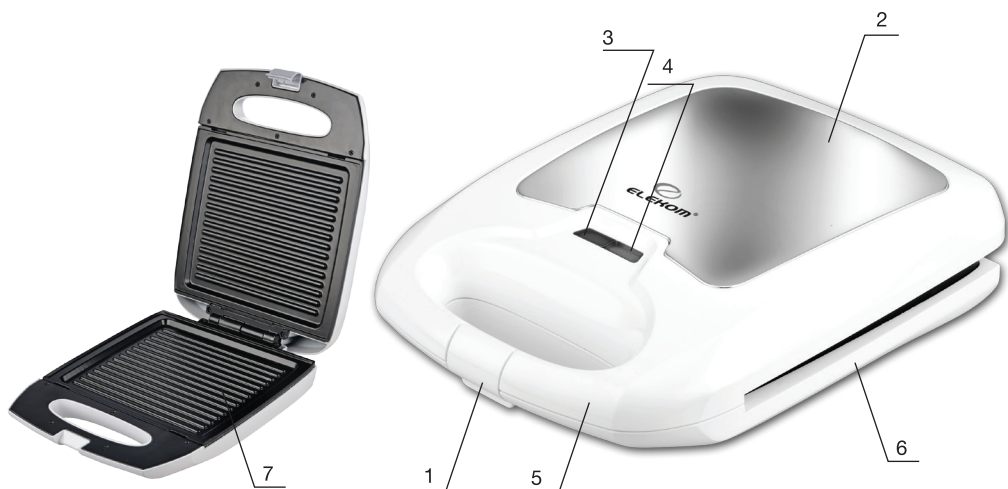

Внимание: Уредът, се нагрява по време на работа. Пазете се от изгаряния. Не вадете поставените продукти (сандвичи) с ръце. Използвайте дървени или пластмасови прибори за незалепащи повърхности. При отваряне на капака, хващайте само за дръжката на уреда!

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

- Почистете изпичащите повърхности с мека кърпа или гъба.
- Намажете изпичащите повърхности с тънък слой масло или готварска мазнина, преди да поставите сандвичите или други продукти за печене.
- Включете уреда в захранващата мрежа. Ще светнат двете индикаторни лампи. Червената означава, че уреда е под напрежение, а зелената че загарява. Когато зелената лампа угасне, достигната работната температура. Уредът, е готов за употреба. **Забележка:** Когато включите уреда за първи път, може да се отдели малко пушек и да замирише на изгоряло. Това е нормално за нови електрически уреди.

ПРИГОТВЯНЕ НА САНДВИЧИ

- Включете уреда в захранващата мрежа. Изчакайте го да загрее до работната температура (зелената лампа да угасне).
- Препоръчително е пълнежа на сандвича да е поставен между две филии хляб.
- След като уреда е загреял, поставете сандвичите.
- Ако искате да получите хрупкава и златиста коричка, намажете плочите с масло или олио, преди да поставите сандвичите.
- Можете да поставите само един сандвич в уреда, като го поставите в центъра на плочите.
- Затворете внимателно капака на уреда, притиснете леко и закопчайте дръжката.
- Отворете капака след 2-3 минути и проверете дали външните повърхности на сандвича са добре запечени. Времето за доброто изпичане на сандвича зависи от типа хляб, пълнежа и личните предпочитания.
- Не използвайте метални предмети при изваждането на сандвича. Използвайте дървени или прибори от термоустойчива пластмаса. Не използвайте остри предмети.
- Изключете уреда от контакта след работа с него.

Забележка: По време на работа на уреда, зелената индикаторна лампа ще светва и ще угасва. Това е така, защото уреда се стреми да поддържа работна температура.

РЕЦЕПТИ ЗА САНДВИЧИ

Можете да използвате тостера за приготвяне на закуска, обяд, вечеря, десерти и други. Използвайте креативността си и превърнете остатъците от храна във вкусни традиционни и нетрадиционни сандвичи. Плодовете и пълнките за пай стават много вкусни, когато бъдат запечени между филийки хляб и поръсени с пудра захар.

САНДВИЧИ ЗА ЗАКУСКА (2 сандвича)

1. 2 яйца
2. 175 ml настъргано сирене (Чедър, Монтерей Джак или Швейцарско)
3. 65 ml стотвено месо или зеленчуци
4. 4 филийки хляб по избор (масло или маргарин по избор)

Поставете две филийки хляб с намазаната с масло страна надолу върху плочите. Поставете сирене и месо (шунка, бекон) в центъра на всяка филийка. Внимателно излейте разбитите яйца върху сиренето и месото. Поставете другите филийки отгоре с намазаната страна нагоре. Запечете за 2 минути.

САНДВИЧ СЪС ЗАПЕЧЕН КАШКАВАЛ (1 сандвич)

1. 2 филийки хляб по избор
2. 65ml настърган кашкавал или два резена
3. Поставете едната филийка върху плочите. Прибавете кашкавала. Поставете другата филийка отгоре. Затворете капака и закопчайте скобата. Запечете за 2 минути.

МОНТЕ КРИСТО (2 сандвича)

1. 2 тънки резена Швейцарско сирене
2. 4 филийки бял хляб
3. 4 тънки резена шунка
4. 1 яйце
5. 65 ml мляко

Загрейте тостера предварително. Поставете един резен шунка, един резен сирене и другия резен шунка върху всяка филийка хляб. Поставете останалите филийки отгоре. Смесете млякото и яйцето. Потопете сандвичите в сместа, след което ги поставете върху плочите. Затворете капака, закопчайте скобата и запечете за 2~3 минути.

ДЕСЕРТИ

БАНАНОВИ ХАПКИ (2 броя)

1. 4 филийки хляб
2. 1 обелен банан
3. 5~10 ml захар

Поставете върху плочите две филийки, намазани с масло, с намазаната страна надолу. Нарезете банана и поставете половината върху всяка филийка, поръсете със захар. Поставете останалите филийки отгоре и запечете за 1~2 минути.

ТРИГУНИ С ЯБЪЛКИ (4 броя)

1. 30 ml ябълка или 30ml ябълкова пълнка от консерва
2. 5 ml пудра захар
3. 2 ml канела
4. По избор: 15 ml стафиди, хляб със стафиди

Поставете филийка хляб (намазаната страна надолу) върху плочата. Оформете кладенче и прибавете ябълката. Поръсете с пудра захар и канела. Поставете отгоре друга филийка с намазаната страна нагоре и затворете капака. Запечете за около 1 минута. Сервирайте веднага.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душове и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.
- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да изстине напълно.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога когато е включен в контакта.
- Пазете уреда от прах и мазнини. Почиствайте го редовно от прах.
- Тялото на уреда може да го почиствате, като го избършете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не почиствайте отвътре или отвън с никакви абразивни препарати или метална гъба, тъй като ще повредите нагриващите части.
- Всички отстраними части на уреда, могат да се мият като домакински съдове - с вода и сапун.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално незабавно го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- **Внимание!** Не позволявайте хранящия кабел да бъде изтеглен, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте хранящия кабел плътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му покритие.
- Съхранявайте уреда, на сухо място, далеч от влага.
- Пазете уреда далеч от деца.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Тостер-Грил; **Модел:** ЕК-3100 GW
Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54;
моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
website: www.elekom.bg

TOASTER GRILL
MODEL: EK-3100 GW


ELEKOM®

INSTRUCTION MANUAL

POWER SUPPLY:
220V-240V / 50-60HZ / 1200W



- NON-STICK COATING PLATES
- THERMOSTATICALLY CONTROLLED
- QUICKLY HEAT UP & COOL DOWN
- PILOT LIGHT, READY LIGHT
- SKID-RESISTANT FEET
- COOL TOUCH HANDLE

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

IMPORTANT SAFEGUARDS

• READ ALL INSTRUCTIONS


- Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
- Use only for household.
- Do not touch hot Plates surfaces. Use handle.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Sandwich Maker yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Sandwich Maker is used.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
- Do not intend to operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Unplug the unit when finished using.
- Extreme caution must be exercised when moving an appliance.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Warning: The surfaces are liable to get hot during use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

PARTS IDENTIFICATION

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Handle Lock | 5. Handle |
| 2. Upper Housing | 6. Bottom Housing |
| 3. Power Light | 7. Non-stick grill Plates |
| 4. Ready Light | |

TOASTER GRILL

MODEL: EK-3100 GW

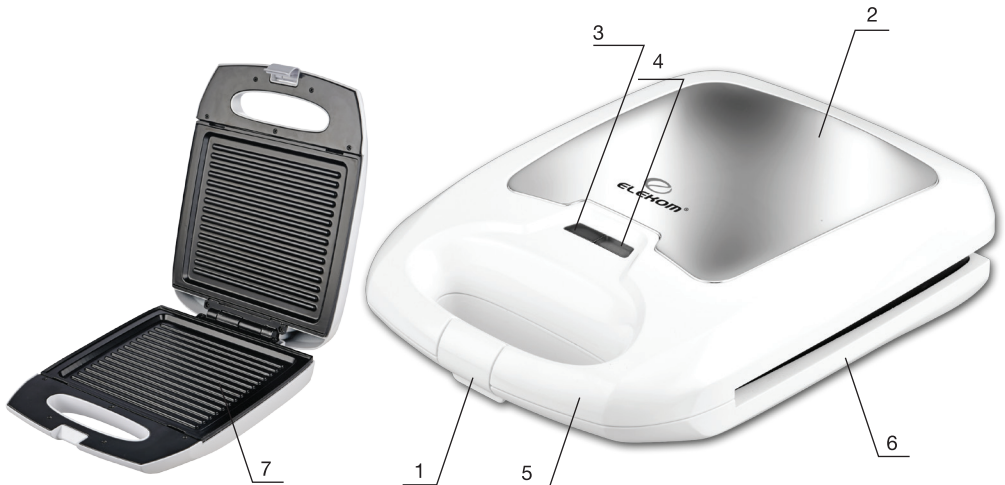

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.
DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT THE COOKING SURFACES.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Sandwich Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

- Close the Sandwich Maker and plug it into the wall outlet, you will notice that the power light will turn on, indicating that the Sandwich Maker has begun preheating.
- It will take approximately 2~3 minutes to reach baking temperature, the preheating is completed when the ready light will turn on.
- Open the lid, put the bread or other foods on the bottom cooking plate.
- Close the lid, the ready light will turn off, which means it will start heating.
- Cook for about 2 to 4 minutes, the ready light turn on again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
- Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the Sandwich Maker and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Sandwich Maker for cleaning. Never immerse the Sandwich Maker in water or place in dishwasher.
- Wipe cooking plates with a soft to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Wipe the outside of the Sandwich Maker with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
- Do not place in the dishwasher.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Sandwich Maker before storage.
- Always make sure the Sandwich Maker is cool and dry before string.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Toaster-Grill; **Model:** EK-3100 GW

Importer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26

Contacts: Tel.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,

Website: www.elekom.bg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

- ΤΟΣΤΙΕΡΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
- ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
- ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ
- ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ



Ισχύς: 1200W
Τροφοδοσία:
220-240V, 50-60 Hz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.
3. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της ή τους διακόπτες/κουμπιά.
4. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
5. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
6. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της.
7. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επίτηρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
9. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
10. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
14. Μεγάλη ποσότητα φαγητού, πακέτα από αλουμίνιο ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
15. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό μην τοποθετείτε τη σαντουϊτιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά – πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής.
16. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
17. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
18. Απομακρύνετε με προσοχή το ψημένο τοστ από τη σαντουϊτιέρα για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς.
19. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
20. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επίτηρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
21. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επίτηρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
22. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία.
24. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
25. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η σαντουϊτιέρα σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
26. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη σαντουϊτιέρα ή στην αντίστασή της,


συνήθως αναδύεται μία μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.

ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ

1. Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε τις επιφάνειες των πλακών με ένα ελαφρώς νοτισμένο μόνο με νερό μαλακό πανί και κατόπιν στεγνώστε τις με ένα στεγνό πανί ή με χαρτί κουζίνας. Αλείψτε τις πλάκες με βούτυρο ή μαργαρίνη ή μαγειρικό λάδι (ανάλογα με την προτίμησή σας).
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Κατεβάστε το πάνω μέρος της και κλείστε τη σαντουϊτιέρα και ετοιμάστε τα σάντουϊτς όσο αυτή ζεσταίνεται.
4. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα είναι πάντοτε αναμμένη όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, ενώ η πράσινη φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει όταν η συσκευή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία ψησίματος.
5. Ανοίξτε τη σαντουϊτιέρα σηκώνοντας το πάνω μέρος της και τοποθετήστε μία φέτα ψωμιού στην κάτω πλάκα με την βουτυρωμένη πλευρά του ψωμιού να ακουμπά πάνω στην πλάκα.
6. Βάλτε τη γέμιση του σάντουϊτς, πιέζοντας πάνω στο ψωμί που είναι στη σαντουϊτιέρα – μη βάζετε υπερβολική ποσότητα γέμισης γιατί κατά τη διάρκεια του ψησίματος τα υλικά θα χυθούν στις πλάκες.
7. Τοποθετήστε την άλλη φέτα πάνω στη γέμιση με τη βουτυρωμένη της πλευρά προς τα πάνω και ενώστε προσεκτικά τα δύο μέρη της συσκευής. Μην πιέζετε τη συσκευή με δύναμη για να την κλείσετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κλιπ ασφαλίσεως
2. Κάλυμμα
3. Φωτεινή ένδειξη τροφωδοσίας (κόκκινη)
4. Φωτεινή ένδειξη θερμοστάτη (πράσινη)
5. Λαβή
6. Βάση
7. Πλάκες σχάρας αντικολλητική επίστρωση

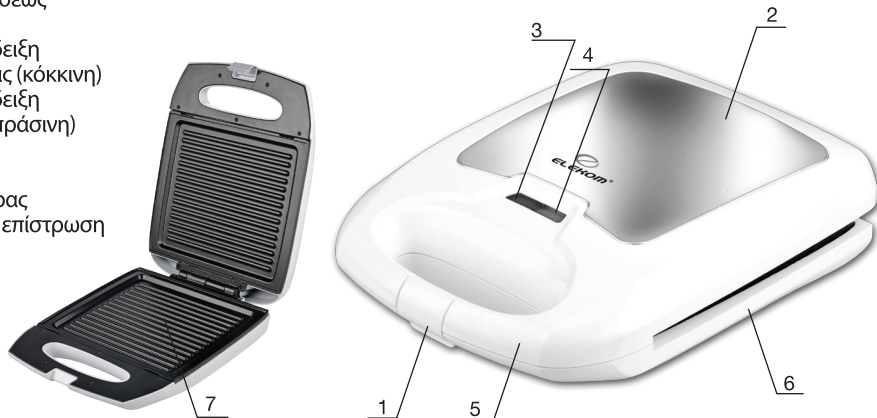

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το πακέτο συσκευασίας καθώς και τις ετικέτες και τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εξωτερικό και το εσωτερικό του μηχανήματος – ανάμεσα στις πλάκες θέρμανσης.
2. Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί.
3. Λαδώστε ελαφρά την πλάκα ψησίματος με φυτικά έλαια ή άλλα λιπαρά, κλείστε τη συσκευή και συνδέστε την στο ρεύμα-θα ανάψει η λάμπα ισχύος (2).
4. Αφήστε το μηχάνημα σε λειτουργία για μερικά λεπτά να απαλλαγείτε από τη μυρωδιά του εργοστασίου. Εκείνη τη στιγμή, η συσκευή μπορεί να βγάλει μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
5. Καθαρίστε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην παράγραφο "Καθαρισμός" του παρόντος εγχειριδίου.

ΕΙΔΟΣ: ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-3100 GW



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ετοιμάστε τα απαραίτητα προϊόντα.

1. Συνδέστε την κλειστή συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα - ανάβει η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας (2).
2. Ανοίξτε εντελώς τη συσκευή. Τοποθετήστε τα προπαρασκευασμένα σάντουιτς στην κατώτερη πλάκα θέρμανσης.
3. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά για να ζεσταθεί η συσκευή στην κατάλληλη θερμοκρασία. Θα ανάψει το λαμπάκι ελέγχου του
4. Κλείστε τη συσκευή. Πιέστε το κλιπ ασφαλίσεως (4). Μην κλείνετε το καπάκι (1) με το ζόρι.
5. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής η φωτεινή ένδειξη του θερμοστάτη (3) θα αρχίσει να αναβοσβήνει – που σημαίνει ότι ο θερμοστάτης διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία των πλακών θέρμανσης.
6. Ο χρόνος επεξεργασίας του προϊόντος είναι κατά μέσο όρο από 5 έως 15 λεπτά, ανάλογα με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τις γευστικές προτιμήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά την επεξεργασία των προϊόντων, από το κάλυμμα της συσκευής ενδέχεται να βγει καυτός ατμός.
7. Ανοίξτε πλήρως το πάνω κάλυμμα (1) της συσκευής και αφαιρέστε τα έτοιμα προϊόντα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ξύλο ή πλαστική σπάτουλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή κοφτερά εργαλεία κουζίνας επειδή μπορεί να βλάψουν την ειδική αντικολητική επίστρωση των πλακών θέρμανσης.
8. Πριν ξεκινήσετε την ετοιμασία της επόμενης παρτίδας των προϊόντων, κλείστε τη συσκευή, ώστε οι πλάκες θέρμανσης να φτάσουν στην κατάλληλη θερμοκρασία. Το άναμα της φωτεινή ένδειξης του θερμοστάτη (3) δείχνει ότι οι πλάκες είναι έτοιμες για ψήσιμο.
9. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.
2. Σκουπίστε την επιφάνεια των πλακών καθώς και τις άκρες τους με χαρτί κουζίνας ή απορροφητικό χαρτί ή με ένα μαλακό πανί.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν επίμονα υπολείμματα γέμισης που δεν βγαίνουν, ρίξτε λίγο λάδι πάνω σε εκείνο το σημείο, αφήστε το να μαλακώσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν σκουπίστε την πλάκα.
4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί βεβαιώνοντας ότι δεν θα μπει στις σχισμές της συσκευής υγρασία ή λάδι ή υπολείμματα τροφών.
5. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής (εσωτερικές ή εξωτερικές) χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα προκαλούσαν βλάβη στην εσωτερική και εξωτερική επίστρωση της συσκευής σας.
6. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φιν της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Το **ELEKOM** είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για τη Βουλγαρία με αρ. 48734 / 02.09.2004. από το Βουλγάρικο Γραφείο πατέντων
Το **ELEKOM** είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για την Ευρώπη με αρ.948329 / 2007- Γενεύη του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Είδος: ΤΟΣΤΙΕΡΑ; EK-3100 GW , Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd, Σοφία οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26
Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89, κινητό (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg
ιστοσελίδα: www.elekom.bg