

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 2 БР. ХОТ-ДОГ ЕДНОВРЕМЕННО
- СТОП БУТОН
- ТОПЛОИЗОЛИРАН КОРПУС
- СТОП БУТОН/ ОТМЯНА
- 5 НИВА НА ИЗПИЧАНЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
- ОТДЕЛЕН ГРИЛ ЗА КРЕМВИРШИТЕ
- МАЛКИ ЩИПКИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ
- ПЛЪЗГАЩА СЕ ТАВА ЗА ТРОХИ
- ФУНКЦИЯ -АВТОМАТИЧНО ИЗВАЖДАНЕ



Мощност: 750 W
Захранване:
220-240V, 50-60Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно настоящето ръководство, преди да използвате този уред. Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция.


Когато използвате някакъв електроуред особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
 - Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
 - Изключвайте електроуред от контакта, след като сте свършили работа с него.
 - Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
 - Не го потапяйте във вода или други течности. Него оставяйте на влажни места.
 - Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
 - Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
 - Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
 - Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземен контакт.
 - Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
 - Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
 - Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
 - Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
 - Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
 - Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
 - Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
 - Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
 - Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
 - Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
 - Никога не пускате и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
 - Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и/или бутоните.
 - Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
 - Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
 - Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск.
- Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменяни или поставяни в друг подобен.

- Поставете уреда върху равна и стабилен повърхност. Използвайте уреда както е описано.
- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризмата на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след извесна работа на уреда.
- Забранено е дезинфекциране на частите на уреда с вряла вода или пара с висока температура.
- По време на работа на уреда, никога не оставяйте уреда без наблюдение. Не позволявайте на деца да работят с този

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- 1 - Грил за кремвиршите
- 2 - Отвор за грила за кремвирши
- 3 - Отвор за хлебчета
- 4 - Копче ниво на изпичане
- 5 - Старт контролер
- 6 - Стоп бутон
- 7 - Отделяща се тава за трохи
- 8 - Мини щипки за грила

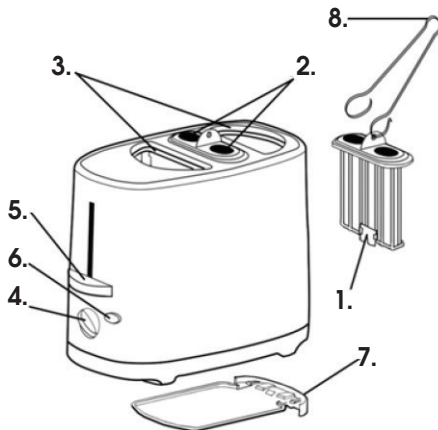

РАБОТА С УРЕДА

- Поставете тостера върху гладка, суха и стабилна повърхност.
- Поставете хлебчетата в отвора (3). Преди поставянето, разрежете хлебчетата на равни половини.
- Поставете кремвиршите във специалния грил (1) и върнете грила в слота (2)
- Натиснете старт контролера (5) надолу. Той ще остане в това положение, докато хлебчетата и кремвиршите достигнат посоченото ниво на изпичане
- Настройте на желаната степен на препичане посредством регулатора (4).
- Ако искате да спрете тостера преди да е приключило препичането натиснете стоп бутона (6).
- След като изпичането приключи, продуктите автоматично ще излязат от отворите.

**Забележка: Когато включите уреда за първи път, може да се отдели малко пушек и да замирише на изгоряло. Това е нормално за нови електрически уреди. Направете го преди да използвате уреда с продукти за хранене.*

*** Забележка: ако уредът не е свързан към електрическата мрежа, тогава старт контролера няма да се заключи на място.*

ВАЖНО:

Грилът за хот-дог (1) е много горещ. За да го извадите без риск от изгаряне, винаги използвайте предоставените специални щипки (8) или ръкавица за готвене. След няколко готвени се препоръчва да оставите продукта да се охлади поне за минута преди нов цикъл.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ТРОХИ

Почиствайте уреда от всякакви остатъци или трохи преди всяка употреба. В долната част на уреда има подвижна тавичка за трохи. С нея бързо и лесно почиствате остатъчните трохи. Уверете се че уредът е изключен от захранването и можете да извадите тавичката за отделяне

АРТИКУЛ: ХОТ-ДОГ ТОСТЕР

МОДЕЛ: ЕК-9947



на трохи. Почистването е лесно с влажна кърпа, подсушете напълно и я поставете на точното място обратно.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

- Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте горещите части да изстинат.
- Поддържайте уреда чист и подреден, тъй като това ще гарантира оптималната работа на тостера и по-дълъг живот на уреда.
- Грилът трябва да се почиства само с неабразивна и леко влажна кърпа с леко меко почистващ препарат (никога не използвайте разтворители, които могат да повредят метала).
- Всички остатъци от храна, които попаднат в тавата за трохи (7), трябва да се отстраняват при всяка употреба: извадете тавата и я избършете с влажна кърпа, след това я подсушете добре и я поставете отново.
- Почистете външността на уреда с влажна кърпа и след това подсушете. Не използвайте абразивни препарати, тъй като те могат да развалят повърхностите
- Оставете уреда, като навиете хранящия кабел около специалното място за навиване на кабела



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.
ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Хот-Дог тостер; **Модел:** ЕК-9947
Производител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, бул. П.Ю. Тодоров, бл.4, вх.А, п.к. 1
моб.: 0885 439 220, e-mail: elekom.bg@abv.bg
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

- CAPACITY- 2 HOT DOGS
- STOP BUTTON / CANCELING
- 5 LEVELS OF BROWNING
- SLIDING CRUMB TRAY
- HOT DOG CAGE AND TONGS
- AUTOMATIC POP-UP FUNCTION
- OVERHEAT PROTECTION
- TEMPERATURE ADJUSTMENT



Power: 750 W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

ARTICLE: HOTDOG TOASTER

MODEL: EK-9947



IMPORTANT SAFEGUARDS


Please read this manual before using this device. Keep this manual for further reference. Compliance it will ensure your safety and proper functionality of the device. We take no responsibility and liability for injury or damage caused by failure to comply with the requirements of this instruction. When using any electrical appliance, especially if it occurs in the presence of children, basic safety precautions should always be followed, including those listed below:

- Keep the appliance out of the water! Do not use near or over water, near bathtubs, showers, pools, basins or other vessels containing water.
- Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning.
- Unplug the appliance from the wall outlet after you have finished working with it.
- Never leave the unit in a place where it can fall or fall into the sink.
- Do not immerse in water or other liquids. Do not leave it in a humid place.
- Do not touch the appliance that has fallen into water. Disconnect it from the socket.
- The appliance must not be left unattended when on in the power network.
- Keep the unit out of reach of children! Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Ensure that the supply voltage corresponds to your power network that the appliance or as described in this manual. Only connect the appliance grounded power outlets.
- Use this appliance only for its intended purpose by following exactly instruction. Do not use accessories or attachments that are not recommended or provided by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and training, unless they have supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Regularly check the condition of the power cord and plug.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the importer, its service agent or a person with appropriate qualifications, to avoid danger. Do not disassemble the unit and fix it yourself.
- Protect the power cord from contact with hot surfaces and sharp objects.
- Do not pull, bend and wrap the cord around the appliance.
- Do not extend the power cord of the appliance.
- Do not leave unattended when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Do not use this product if you feel sleepy.
- Never drop or insert objects into the holes of the appliance, as this action can lead to electric shock.
- Do not use the appliance outdoors or in places where they are used in aerosol (spray) products. Do not operate the unit in locations with saturated oxygen atmosphere.
- Do not use the appliance if any part is damaged in any way. Inspect the unit always before using it to make sure everything is fine with him.
- Do not replace components of this device to not be exposed to unnecessary risk. This appliance does not contain any parts that can be replaced or put in another similar.
- Place the unit on a flat, stable surface. Use the unit as described.
- In the first initial use of the appliance may be paid less smoke and smell of burning. It is normal for new appliances, and will disappear after operation.
- Do not disinfect the parts of the appliance with hot water or steam at high temperature.
- Some parts of the appliance may be heated during operation. Do not allow hot surfaces to touch the skin. Use the handles and / or buttons.
- This appliance is designed for household use only.
- Always place the appliance on a hard, flat surface for maximum stability.
- Do not place the appliance near sources of heat.

- Do not let the power cord hang off the table and to touch hot surfaces.
- During operation, do not leave the appliance unattended.
- If you use an extension on the power cord, refer to the section of the wire extension cord with the power of the unit.
- Do not move the unit while it works, or as soon as you have turned off.
- Route the power cord so that there is no danger of tripping over them.

DESCRIPTION OF THE UNIT

1. Hot dog grill
2. Bread slot
3. Hot dog grill slot
4. On lever
5. Toast setting dial
6. Toaster stop button
7. Grill removal tongs
8. Crumb tray

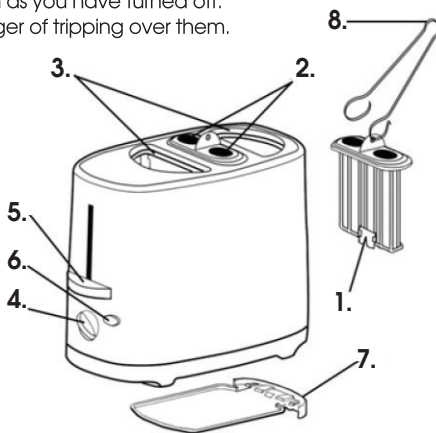

USING THE APPLIANCE

This appliance is designed for HOMEUSE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.

IMPORTANT: When using for the first time only, operate the appliance empty for a few minutes to burn off all fumes originating from the processing of the heating elements.
 Clean the appliance from any food residues or crumbs before each use.

Divide the bread into halves, insert them inside the appropriate slot. Place the two sausages in the grill and insert the grill into the appropriate slot.

Important: never use breads that are too thin or which are broken. Never force foods that are too large for the appliance. Never insert foods that could drip while cooking because as well as making cleaning more difficult, they can also cause fire. Sauces and condiments must only be added when the cooking process has completed and the foods have been removed from the appliance.

Plug the appliance into the mains power and set the toasting level using the dial.

Important: set the toast setting dial to a lower level for dry or thinner types of bread. Lower the on lever until it is locked in place. Note: if the appliance is not connected to the mains power, then the lever will not lock in place.

Wait the end of cooking and after the bread and grill have been automatically ejected check the cooking level and if the foods are not done to taste, then select a higher toasting level and/or repeat the cooking process. Press the appropriate (stop) button to interrupt the toasting stage at any time.

Important: the hot dog grill is very hot. To remove it without the risk of burning, always use the special tongs provided or an oven mitt. After several cooking, it is recommended to let product cool down for at least a minute before a new cycle.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

Important: before cleaning, unplug the appliance from the power mains and wait for all hot parts to cool down.

ARTICLE: HOTDOG TOASTER

MODEL: EK-9947



Keep the appliance clean and tidy, as this will guarantee optimum toasting and a longer lifetime for the appliance. The grill must only be cleaned with a soft and slightly damp cloth with a little mild detergent (never use solvents that could damage the metal). Any food residues that fall into the crumb tray need to be removed after every use: take out the tray and wipe clean with a damp cloth, then dry thoroughly and refit it. Clean the exterior of the appliance with a damp cloth and then dry. Do not use abrasive detergents as they can ruin the surfaces. Put away the appliance only when it will be cool and clean, winding the power cord around the special cord winder.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: HotDog Toaster; **Model:** EK-9947

Manufacturer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Y. Todorov Blvd., bl. 4, Ent. A, p.b. 1

Contacts: +359 088 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 2 HOTDOG
- ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
- 5 ΕΠΙΠΕΔΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΜΙΚΡΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ
ΓΙΑ ΧΟΤ ΝΤΟΓΚ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΟΤ ΝΤΟΓΚ ΑΠΟ
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
- ΔΙΣΚΟΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ



Ισχύς: 750 W

Τροφοδοσία:

220-240V, 50-60 Hz

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε
το για περισσότερες πληροφορίες.**

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φυλάξτε αυτό τον εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή. Αν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο, φροντίστε ώστε ο νέος κάτοχος να λάβει το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σας. Έχουν γραφτεί για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια των άλλων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγασμένο, κλειστό και θερμαινόμενο περιβάλλον, όπως στην κουζίνα ή σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές αυτές.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση και κυρίως ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατή με την ονομαστική ισχύ και την τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή καλωδίου επέκτασης. Αν η χρήση τέτοιου εξοπλισμού είναι απαραίτητη, χρησιμοποιείτε μόνο αντάπτορες ή καλώδια επέκτασης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και λεία επιφάνεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 0-8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω υπό συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της είναι δυνατό να υπερθερμανθούν κατά τη χρήση. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή, εκτός εάν βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικα.
- Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, εάν η φρυγανιέρα καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
- Μην σκεπάζετε τη φρυγανιέρα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα ή νοτισμένα χέρια.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της στο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω/κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνεται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία, διότι μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη φρυγανιέρα, όπως κουτάλια ή μαχαιρία, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε μεγάλο μεγέθους τρόφιμα στις υποδοχές της φρυγανιέρας.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ


1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της ELEKOM ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ELEKOM. Μην

επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της ELEKOM.

3. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Γκριλ λουκάνικων
2. Θήκη ψωμιού
3. Θήκη γκριλ λουκάνικων
4. Διακόπτης ενεργοποίησης
5. Διακόπτης ρύθμισης ψησίματος 6.
6. Κουμπί διακοπής ψησίματος
7. Λαβίδες αφαίρεσης γκριλ
8. Δίσκος για ψίχουλα

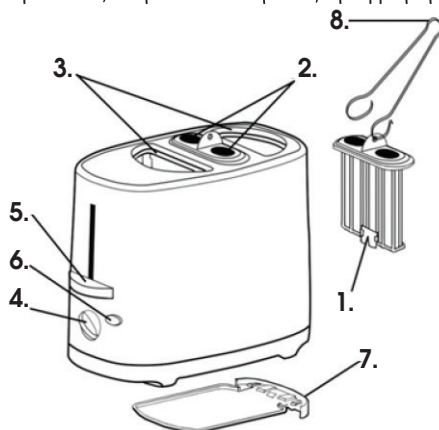

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Σημαντικό: όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, λειτουργήστε την άδεια για λίγα λεπτά για να εξουδετερωθούν όλοι οι καπνοί που προέρχονται από τη λειτουργία των θερμαντικών στοιχείων. Καθαρίστε τη συσκευή από τυχόν υπολείμματα τροφών ή ψίχουλα πριν από κάθε χρήση.

Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν κατασκευαστικά υπολείμματα ή υπολειπόμενο λάδι στη φρυγανιέρα ή το θερμαντικό στοιχείο. Ενδέχεται να εκπέμπεται οσμή κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί ξανά όταν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα σας αρκετές φορές. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα σας, σας προτείνουμε να το κάνετε χωρίς ψωμί.

Χωρίστε το ψωμάκι σε 2 ίσα μέρη, εισαγάγετέ τα στην κατάλληλη θήκη. Τοποθετήστε τα δύο λουκάνικα στο γκριλ και εισαγάγετέ τα στην κατάλληλη θήκη.

Σημαντικό: ποτέ μη χρησιμοποιείτε ψωμάκια που είναι πολύ λεπτά ή έχουν διαλυθεί. Ποτέ μη σπρώχνετε μέσα φαγητό που είναι πολύ μεγάλο για τη συσκευή. Ποτέ μην εισαγάγετε τροφές που μπορεί να στάξουν κατά το μαγείρεμα. Εκτός του ότι δυσχεραίνουν το καθαρίσμα, μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Οι σάλτσες και τα μπαχαρικά πρέπει να προστίθενται μόνο μετά το τέλος του μαγειρέματος και εφόσον το φαγητό έχει βγει από τη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή στην κεντρική παροχή ρεύματος και επιλέξτε τον βαθμό ψησίματος χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.

Σημαντικό: ρυθμίστε το διακόπτη ψησίματος στο χαμηλότερο επίπεδο για ξερούς ή λεπτότερους τύπους ψωμιού. Χαμηλώστε το διακόπτη ενεργοποίησης μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, ο διακόπτης δε θα κλειδώσει στη θέση του. Περιμένετε το τέλος του ψησίματος και αφού το ψωμί και το γκριλ έχουν εξέλθει αυτόματα, ελέγξτε το επίπεδο ψησίματος και εάν το αποτέλεσμα δε ανταποκρίνεται στο γούστο σας, τότε επιλέξτε ένα υψηλότερο επίπεδο ψησίματος και/ή επαναλάβετε τη διαδικασία ψησίματος. Πιέστε το κουμπί άμεσης διακοπής ψησίματος για να διακόψετε το ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή.

Σημαντικό: το γκριλ λουκάνικων καίει πολύ. Για να το αφαιρέσετε χωρίς να καίετε, χρησιμοποιείτε πάντοτε την ειδική τσιμπίδα που παρέχεται ή ένα γάντι για τον φούρνο.

Μετά από επανειλημμένη χρήση συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ HOT DOG

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-9947



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικό: πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσουν όλα τα μέρη της. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και τακτοποιημένη, καθώς αυτό σας εγγυάται καλύτερο ψήσιμο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Το γκριλ πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα μαλακό και ελαφρώς νωπό πανί με λίγο ήπιο καθαριστικό (ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά που μπορούν να βλάψουν το μέταλλο). Υπολείμματα τροφών που τυχόν έχουν πέσει στο δίσκο για ψίχουλα πρέπει να αφαιρούνται μετά από κάθε χρήση· αφαιρέστε το δίσκο και σκουπίστε το με νωπό πανί, έπειτα στεγνώστε το εντελώς και τοποθετήστε το στη θέση του. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με νωπό πανί και στεγνώστε το. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά γιατί μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες. Αποθηκεύστε τη συσκευή, μόνο εφόσον έχει πρώτα κρυώσει, τυλίγοντας το καλώδιο γύρω από την ειδική θέση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς: 750W

Τροφοδοσία: 220-240V ~50/60hz



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Παρασκευαστής Hot Dog; Μοντέλο: EK-9947

Κατασκευαστής: Top Troniks LTD; ΑΦΜ № 130985327

Βουλγαρία; Sofia, Petko Y. Todorov, Bl.4; Ενδ.Α

mob. +359 088 566 70 15, **E-mail:** elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg