

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Мощност: 2000W

Захранване:

220-240V, 50-60Hz

**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: EK-7140 ID



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете настоящата инструкция за допълнителни справки в бъдеще. Спазването на изискванията в нея ще осигурят Вашата безопасност и правилната функционалност на уреда. Това е едно от задължителните гаранционни условия. Ние не поемаме гаранция и отговорност за повреди и щети причинени от не спазване на изискванията в настоящата инструкция. Ако предадете този уред на трета страна, трябва да връчите и това ръководство за употреба.

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Изключвайте електроуреда от контакта, след като сте свършили работа с него.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Не работете с уреда с мокри ръце или станали върху мокър под. Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато включен в мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Деца трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство. Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел и щепсела.
- Ако, захранващия кабел или щепсела се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда и не го поправяйте сами.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца или инвалиди.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.

- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове).
- Този уред е предназначен за използване в домакинството.
- Не го използвайте с друга цел. Не използвайте уреда за отопление на помещения.
- Не е предназначен за професионално ползване.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОТЛОНА

Благодаря Ви, че закупихте НАШИЯ електромагнитен готварски уред.

Моля да се запознаете внимателно с това ръководство преди употреба и да го запазите за повече информация.

КАК СЕ ПОЧИСТВА

- 1) Изключете щепсела и изчакайте, докато уред се охлади напълно. Почиствайте след всяка употреба.
- 2) Ако тиганите/тенджерите се използват без почистване, това може да причини обезцветяване или появата на петна.
- 3) Не използвайте бензин, разреждатели, четки за търкане или полиращи препарати за почистване на индукционния котлон.
- 4) Избършете, като използвате препарат за миене на домакински съдове и влажна кърпа.
- 5) Използвайте прахосмукачка, за да почистите прахта от въздухопровода и въздухоотвода.
- 6) Никога не използвайте течаша вода за почистване на уреда (Водата може да проникне вътре и да причини неизправност).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

КОД	ПОВРЕДА	КОД	ПОВРЕДА
E0	Не е поставена съд за готвене или съдът не е подходящ	E4	Открит IGBT транзистор или късо съединение
E1	Напрежение по-ниско от (<150 V)	E5	Сухо кипене
E2	Напрежение по-високо от (>260 V)	E6	Прегряване на IGBT транзистор
E3	Открит температурен сензор или късо съединение		

E0: Всички индикатори включени

E1: Първи индикатор включен (позиция 400 W)

E2: Втори индикатор включен (позиция 1000 W)

E3: Трети индикатор включен (позиция 1300 W)

E4: Четвърти индикатор включен (позиция 1600 W)

E5: Пети индикатор включен (позиция 2000 W)

E6: Първи и пети индикатор включени едновременно (позиции 400 W и 2000 W)

ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: EK-7140 ID



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Индукционният котлон е един от новите екологични кухненски уреди, разработени от нашата компания на основата на европейска, американска и японска прогресивна технология. Основните части като IGBT транзисторите, централния процесор, микрочипа и други са внос от СИМЕНС, ТОШИБА, МОТОРОЛА, корейски производители, които са лидери в производството чрез най-модерните технологии. Нашият индукционен котлон отговарят на националните стандарти и са подходящи за всякакъв тип готвене. За кратко време ефективността на затопляне може да достигне до 94,36% от пускането на котлона до достигане на точката на кипене. Със специалната система за безопасност на микрокомпютъра уредът е изключително безопасен и надежден. Характерно е готвенето без огън, дим или вредни емисии. Уредът се справя с проблема с безопасността на традиционното готвене, поради което е харесван от много потребители. Нашият индукционен котлон ще донесе по-безопасно и здравословно готвене на Вашето семейство и ще допринесе за по-голямата чистота на Вашата кухня.

РАБОТНИ ПРИНЦИПИ НА ИНДУКЦИОННИЯ КОТЛОН




Индукционният котлон използва принципа на електромагнитна индукция. Токът генерира променливо магнитно поле след като премине през бобината. Генерира се вихров ток на дъното, когато магнитното поле индуцира желязната кухненска съда поставена на повърхността на котлона. Голямото количество топлинна енергия, която се произвежда може да затопли бързо дъното на съда, като по този начин храната се нагрява много бързо с топлинна ефективност до 94,36%.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: EK-7140 ID
Захранване: 220-240V, 50-60Hz
Мощност: 2000 W

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ

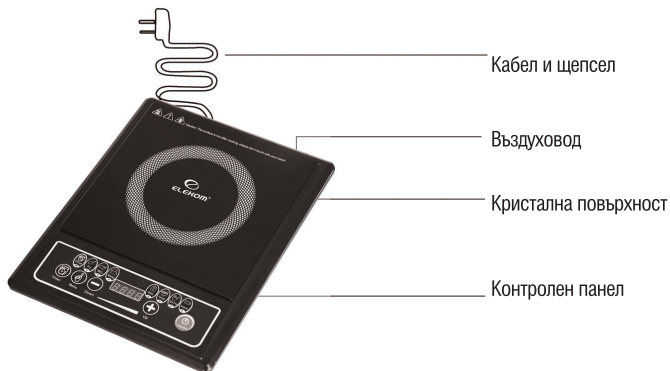

ВАЖНО! Моля прочетете внимателно следните инструкции преди да използвате индукционния котлон:

- 1) Не включвате уреда в ел. мрежа с мокри ръце.
- 2) Не включвайте уреда в контакт, където са включени няколко други уреда.
- 3) Не използвайте, ако кабелът е повреден или щепсела не влиза с контакта.
- 4) Не модифицирайте частите или поправяйте уреда сами.
- 5) Не използвайте уреда близо до открит пламък или на мокри места.
- 6) Не използвайте на място, където децата лесно могат да достигнат и да пипнат уреда и не позволявайте на деца да го използват сами.
- 7) Не поставяйте на нестабилни повърхности.
- 8) Не местете уреда, когато върху него е поставена тенджерата или тиган.
- 9) Не нагрявайте празни съдове за готвене и не прегрявайте съдовете за готвене.
- 10) Не слагайте метални предмети като ножове, вилници, лъжици, капаци, консервни кутии и алуминиево фолио на плочата на уреда.
- 11) Използвайте уреда с максимално свободно пространство около него, особено около предната част и или дясната или лявата страна.
- 12) Не използвайте уреда върху килима или винилова мушама за маса или върху друга повърхност, която не е топлоустойчива
- 13) Не поставяйте лист хартия между тенджерата или тигана и уреда. Хартията може да се запали.
- 14) Ако плочата на уреда се пропука, моля изключете веднага уреда и го занесете на ремонт.
- 15) Не блокирайте въздухопровода и въздуховода.

ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН

МОДЕЛ: EK-7140 ID




16) Не докосвайте повърхността на плочата веднага след като отстраните от нея тенджерата или тигана, тъй като тя е все още твърде топла.

17) Не поставяйте уреда в близост до предмети, които се повлияват от магнити, като радио приемници, телевизори, банкови карти или касетки.

18) Кабелът следва да бъде сменян от квалифицирани технически лица.

НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА

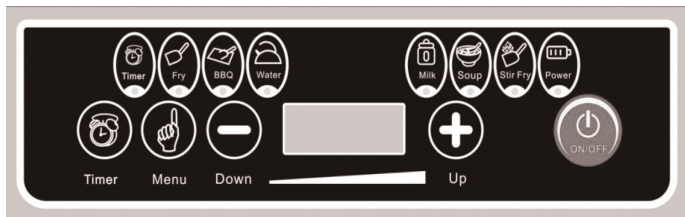

1. При включване на уреда в ел. мрежа, бутонът за вкл./изкл. започва да премигва.

2. Натиснете бутона ON/OFF, функцията по подразбиране е **FRY**, мощност 1300W.

3. Натиснете бутон Меню за избор на други функции

FRY: Дисплей по подразбиране 1300W, настройка на мощността 200/400/800/1000/1300/1600/1800/2000W; Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да изберете други функции

BBQ: По подразбиране 240° дисплей, настройка на температурата 80/100/120/160/180/200/240/270°. Използвайте бутоните за да изберете други функции

WATER: Фиксирана мощност при 2000W.

MILK/ МЛЯКО: Фиксирана мощност при 800W.

SOUP/ СУПА: Фиксирана мощност при 1600W.

STIR FRY: По подразбиране 270°. настройка на температурата 80/100/120/160/180/200/240/270°. Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да нулирате захранването.

TIMER/ ТАЙМЕР: За FRY /BBQ /STIR FRY, натиснете бутона на таймера, използвайте бутона нагоре и надолу, за да настроите таймера. Максималната настройка на таймера е до 3 часа.

За WATER/MILK/SOUP (фиксирана мощност и температура), натиснете бутона на таймера, използвайте бутона нагоре и надолу, за да настроите за близко бъдеще, котлонът ще започне да работи, когато изтече запазеното време. Максималната настройка на таймера е до 24 часа.

ПОДХОДЯЩИ И НЕ ПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ

1) Подходящи за използване съдове за готвене: Тенджери/тигани с плоско дъно от стомана, чугун, емаилирано желязо, неръждаема стомана и диаметър от 12 до 26 см.



плоско дъно
стомана



плоско дъно
емаилирана
стомана



плоско дъно
чугун



емаилирано
желязо



неръждаема
стомана



ВАЖНО! 2) НЕПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Тенджери/тигани със закръглено дъно от топлоустойчиво стъкло, керамика, мед или алуминий с диаметър по-малък от 12 см.



заоблено дъно



алуминий
мед



диаметър на
дъното под 12 см



дъно
с крачета



глинени
и стъклени
съдове



огнеупорни
и електрически
съдове



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България
с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа
с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Индукционен Котлон; **Модел:** ЕК-7140 ID

Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327

България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54;

моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,

website: www.elekom.bg

**INDUCTION COOKTOP
MODEL: EK-7140 ID**



INSTRUCTION MANUAL



Power: 2000W
Power Supply:
220-240V , 50-60Hz

**BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING
INSTRUCTION CAREFULLY!**

Thank you for purchasing OUR electro magnetic oven. Please read this manual carefully before using and keep it well for future reference.

HOW TO CLEAN

- 1) Disconnect plug and wait until the unit is cooled down completely. Clean after using every time.
- 2) If the pots/ pans are used without being cleaned, discoloration or cooked on stains may be caused.
- 3) Do not use benzene, thinner, scrubbing brush or polishing powder to clean the induction cooker.
- 4) Wipe using dish washing agent and damp cloth.
- 5) Use vacuum cleaner to suck up dirt from the air intake and exhaust vent.
- 6) Never run water over the unit (Water gets inside may cause malfunction).

CODE	FAILURE	CODE	FAILURE
E0	No pot or no suitable pot	E4	IGBT open or short circuit
E1	Voltage lower than(<150V)	E5	Dry boil
E2	Voltage higher than (>260 V)	E6	IGBT over heat
E3	Temperature sensor open or short circuit		

E0: All indicator on

E1: First indicator on(400W position)

E2: Second indicator on(1000W position)

E3: Third indicator on (1300W position)

E4: Fourth indicator on(1600W position)

E5: Fifth indicator on(2000W position)

E6: First and fifth indicators both on(400W and 2000W position both)

PRODUCT INTRODUCTION


Induction Cooker is one of the new environment-friendly kitchenware, developed by our company upon European, American and Japanese advanced technology. The main parts such as IGBT power tube, CPU and IC etc are imported from SIEMENS, TOSHIBA, MOTOROLA, which are advanced in craft and function. Our induction cooker are of national standart, suitable for all kinds of cooking. In short time, heating efficiency can get up to 94,36% from startup to boil, with peculiar microcomputer safety inspection system, it is super safe and reliable. By the characteristic of cooking with no fire, no smoke and no exhaust. It avoids traditional cooking safety problem, therefore is liked by many consumers. Our induction cooker will bring you more safe and health to your family, more cleanness to your kitchen.

INDUCTION COOKTOP

MODEL: EK-7140 ID



INDUCTION COOKER WORKING PRINCIPLE

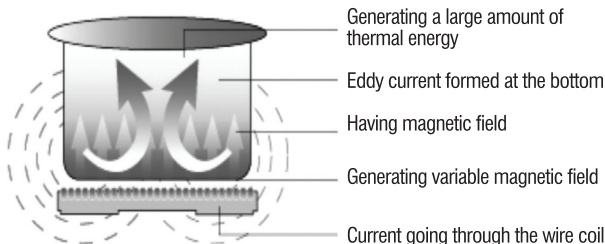


The induction cooker is mainly based on the principle of electromagnetic induction technology. Current generates variable magnetic field after running through the wire coil. Eddy current is generated at the bottom when the magnetic field induces the iron pot on the cooker plate. A large amount of thermal energy produced can heat the bottom quickly, thus heating up the food very fast, with thermal efficiency up to 94,36%.

SPECIFICATION

Model: EK-7140 ID
Power Supply: 220-240V, 50-60Hz
Power: 2000 W

PARTS NAME

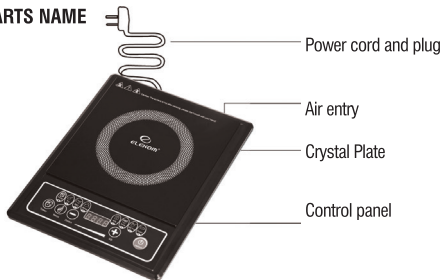

When using any electrically powered product basic safety precautions should always be followed, including the following:


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT

WARNING- to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

- 1) Do not plug with wet hands
- 2) Do not plug into a socket where several other appliances are plugged in.
- 3) Do not use if the plug cord is damaged or the power plug does not fit the socket safety.
- 4) Do not modify the parts, or repair the unit by yourself.
- 5) Do not use the unit near flame or wet places.
- 6) Do not use where children can easily touch the unit, or allow children to use the unit by themselves.
- 7) Do not place on unstable surfaces.
- 8) Do not move the unit when the pot or pan is on it.
- 9) Do not heat the pot empty or overheat the pot.
- 10) Do not place metallic objects such as knives, forks, spoons, lids, cans and aluminum foil on the top plate.
- 11) Use the unit with the sufficient space around it. Keep the front side and either right or left article.
- 12) Do not use the unit on carpet or tablecloth (vinyl) or any other low-heat-resistant article.
- 13) Do not place a sheet of paper between the pot or pan and the unit. The paper may get burnt.
- 14) If the surface is cracked, please switch off and take to the service center immediately.
- 15) Do not block the air intake or exhaust vent.
- 16) Do not touch the top plate right after removing the pot or pan, as the top plate will still be very hot.
- 17) Do not place the unit close to the objects which are affected by magnet, such as radios, televisions, automatic-banking cards and cassette tapes.
- 18) The power cord must be replaced by qualified technicians.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION GUIDE

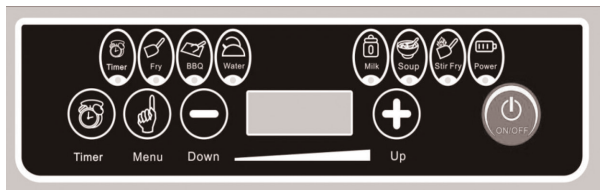

1. Plug in ,power button flashing
2. Press ON/OFF button ,default function is Fry, power 1300W.
3. Press Menu to select more functions

FRY: Default 1300W display, power setting 200/400/800/1000/1300/1600/1800/2000W

Use up and down button to reset power

INDUCTION COOKTOP

MODEL: EK-7140 ID



BBQ: Default 240° display , temperature setting 80/100/120/160/180/200/240/270°. Use up and down button to reset power.

WATER: fixed power at 2000 W

MILK: Fixed power at 800W.

SOUP: fixed power at 1600W

STIR FRY: Default 270° temperature setting 80/100/120/160/180/200/240/270°. Use up and down button to reset power.

TIMER: For FRY /BBQ/STIR FRY, press timer button , use up and down button to set timer.

Timer setting maximum is up to 3 hours. For WATER/MILK/SOUP(fixed power and temperature),press timer button , use up and down button to reserve a near future time ,the cooker will start working when reserved time reaches . Timer setting maximum is up to 24 hours.

ABLE AND NON-USABLE COOKWARE

1) Usable Pans/ Pots: Steel, Cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans and pots with diameter from 12 to 26 cm.



2) Non usable pans/ pots: Heat resistant glass, ceramic container, copper, aluminum pots and pans, Rounded-bottom pans/ pots with bottom measuring less than 12 cm..



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT¹948329/2007 -
GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH¹48734/2004 FROM
BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

ARTICLE: Induction Cooktop; **MODEL:** EK-7140 ID

IMPORTER: Top Troniks LTD; VAT¹ 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov¹ 12, Store 26

contacts: Ten.: +359 (02) 936 07 89; +359 (02) 936 00 54;

Mobile: +359 (088) 566 70 15, E-mail: elekom.bg@abv.bg, Website: www.elekom.bg

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Ισχύς: 2000W
Τροφοδοσία :
220-240V, 50-60Hz

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση
και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.**

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-7140 ID



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την ηλεκτρομαγνητική μας συσκευή.

ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ

- 1) Αποσυνδέστε το φως και περιμένετε η συσκευή να κρυώσει. Καθαρίστε μετά από κάθε χρήση.
- 2) Εάν τα τήγανια / κατσαρόλες χρησιμοποιούνται χωρίς καθαρισμό, αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή εμφάνιση λεκέδων.
- 3) Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, αραιωτικά, βούρτσες καθαρισμού ή γυαλιστικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την εστία (μάτι) επαγωγής.
- 4) Σκουπίστε χρησιμοποιώντας κάποιο οικιακό υγρό πιάτων και υγρό πανί.
- 5) Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη σκόνη από τον αγωγό εισόδου και εξόδου του αέρα.
- 6) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό βρύσης για να καθαρίσετε τη συσκευή (Το νερό μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό του και να προκαλέσει δυσλειτουργία).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός βλάβης	κωδικός σφάλματος	Κωδικός βλάβης	κωδικός σφάλματος
E0	Το δοχείο μαγειρέματος δεν είναι στη θέση του ή το δοχείο δεν είναι κατάλληλο	E4	Ανοιχτό τρανζίστορ IGBT ή βραχυκύκλωμα
E1	Τάση χαμηλότερη από (<150 V)	E5	Στεγνό βρασμό
E2	Τάση υψηλότερη από (> 260 V)	E6	Στεγνό βρασμό
E3	Ανοιχτός αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας ή βραχυκύκλωμα		

E0: Όλοι οι δείκτες εν λειτουργία

E1: Πρώτη ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία (θέση 400 W)

E2: Δεύτερη ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία (θέση 1000 W)

E3: Τρίτη ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία (θέση 1300 W)

E4: Τέταρτη ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία (θέση 1600 W)

E5: Πέμπτη ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία (θέση 2000 W)


E6: Πρώτη και πέμπτη ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένες ταυτόχρονα (θέσεις 400 W και 2000 W)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το επαγωγικό μάτι είναι μια συσκευή από τις νέες πράσινες συσκευές κουζίνας που κατασκευάστηκε από την εταιρεία μας με βάση της ευρωπαϊκής, αμερικανικής και ιαπωνικής προοδευτικής τεχνολογίας. Τα κύρια μέρη,

όπως το τρανζίστορ IGBT, ο κεντρικός επεξεργαστής, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και άλλα εισάγονται από την SIEMENS, TOSHIBA, Motorola, κορεάτικοι παρασκευαστές οι οποίοι είναι ηγέτες στη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών. Το επαγωγικό μας μάτι συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα και είναι κατάλληλη για όλα τα είδη μαγειρέματος. Για μικρό χρονικό διάστημα, η απόδοση της θέρμανσης μπορεί να φτάσει το 94, 36% από την θέσει σε λειτουργία του ματιού μέχρι να φτάσει στο σημείο βρασμού. Με το ειδικό σύστημα ασφάλειας μικρο-υπολογιστών, η συσκευή είναι εξαιρετικά ασφαλής και αξιόπιστη. Χαρακτηριστικό είναι το μαγείρεμα χωρίς φωτιά, καπνό ή επιβλαβείς εκπομπές. Η συσκευή χειρίζεται το πρόβλημα της παραδοσιακής ασφάλειας μαγειρέματος, γι' αυτό και αρέζει σε πολλούς καταναλωτές. Το επαγωγικό μας μάτι θα φέρει στην οικογένειά σας ασφαλέστερη και υγιεινή μαγειρική και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη καθαρότητα της κουζίνας σας.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΤΙ

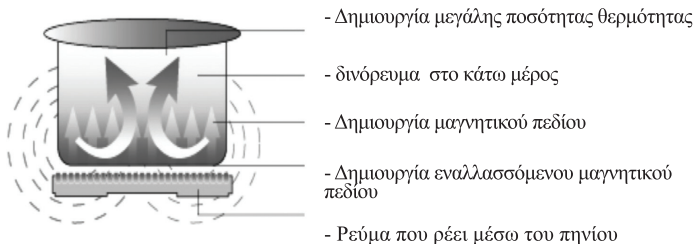

Η επαγωγική εστία (μάτι) χρησιμοποιεί την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Το ρεύμα παράγει ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο μόλις εφόσον περάσει μέσα από το πηνίο. Το μαγνητικό πεδίο επάγει δινόμενα στο κάτω μέρος των σκευών Όταν τα σκεύη μετάλλου τοποθετούνται στην επιφάνεια της εστίας. Η μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας που παράγεται μπορεί να θερμαίνει γρήγορα τον πυθμένα του δοχείου, Έτσι το περιεχόμενο θερμαίνεται πολύ γρήγορα με θερμική αποτελεσματικότητα έως 94, 36%.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την επαγωγική εστία:

- 1) Μην συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο με βρεγμένα χέρια.
- 2) Μην συνδέετε τη συσκευή σε μπρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένες μερικές άλλες συσκευές.
- 3) Μην χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή το φως δεν μπαίνει στην πρίζα.
- 4) Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα και μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
- 5) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή σε υγρές περιοχές.
- 6) Μην χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τα παιδιά μπορούν εύκολα να φτάσουν και να αγγίξουν τη συσκευή. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την συσκευή μόνα τους.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες.
- 8) Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν πάνω της έχει τοποθετηθεί κατσαρόλα ή τηγάνι.
- 9) Μη θερμαίνετε αδειά σκεύη μαγειρέματος και μην υπερθερμαίνετε τα μαγειρικά σκεύη.
- 10) Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, καπάκια, κονσερβοκούτια και φύλλο αλουμινίου πάνω στην πλάκα της συσκευής.
- 11) Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με μέγιστο ελεύθερο χώρο γύρω της, ειδικά γύρω από το μπροστινό μέρος και από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά.
- 12) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τραπεζομάντιλο ή τραπεζομάντιλο βινυλίου ή σε άλλη επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- 13) Μην τοποθετείτε φύλλο χαρτιού μεταξύ της κατσαρόλας ή του τηγανιού και της συσκευής. Το χαρτί μπορεί να ανάψει.
- 14) Σε περίπτωση ραγίσματος της πλάκας, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και φροντίστε για την επισκευή της.
- 15) Μην εμποδίζετε τον αγωγό αέρα και τον αεραγωγό.
- 16) Μην αγγίζετε την επιφάνεια της πλάκας αμέσως μόλις αφαιρέσετε την κατσαρόλα ή το τηγάνι καθώς είναι ακόμα πολύ ζεστά.
- 17) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο, όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τραπεζικές κάρτες ή κασέτες.
- 18) Το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένους τεχνικούς.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

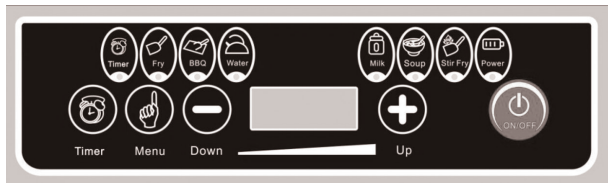

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το κουμπί on / off αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί on / off, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι hot pot, (βράσιμο με μεσαία θερμοκρασία) ισχύς 1300 watt.
3. Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.
1. Συνδέστε, το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει
2. Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι Fry, ισχύς 1300W.
3. Πατήστε Μενού για να επιλέξετε περισσότερες λειτουργίες

FRY: Προεπιλεγμένη οθόνη 1300W, ρύθμιση ισχύος 200/400/800/1000/1300/1600/1800/2000W

Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να επαναφέρετε την τροφοδοσία

BBQ: Προεπιλεγμένη οθόνη 240, ρύθμιση θερμοκρασίας 80/100/120/160/180/200/240/270. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

WATER: Σταθερή ισχύς στα 2000W.

MILK: Σταθερή ισχύς στα 800W.

SOUP: Σταθερή ισχύς στα 1600W.

STIR FRY: Προεπιλογή 270. ρύθμιση θερμοκρασίας 80/100/120/160/180/200/240/270. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ ΩΡΑΝ: Για FRY /BBQ /STIR FRY, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Η μέγιστη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι έως 3 ώρες. Για το ΝΕΡΟ/ΓΑΛΑ/ΣΟΥΠΑ (σταθερή ισχύς και θερμοκρασία), πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να κάνετε κράτηση στο εγγύς μέλλον, η κουζίνα θα αρχίσει να λειτουργεί όταν φτάσει ο δεσμευμένος χρόνος. Η μέγιστη ρύθμιση χρονοδιακόπτη είναι έως 24 ώρες.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΤΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-7140 ID



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ


1) Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη

Κατσαρόλες / τηγάνια με επίπεδο πυθμένα κατασκευασμένο από χάλυβα, χυτοσίδηρο, εμαγιέ σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα και διάμετρο από 12 έως 26 εκ.



2) Ακατάλληλα μαγειρικά σκεύη

Κατσαρόλες / τηγάνια με στρογγυλευμένο πυθμένα τα από ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί, κεραμικό, χαλκό ή αλουμίνιο με διάμετρο μικρότερη των 12 cm.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: Επαγωγικό μάτι μοντέλο EK-7140 ID

Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd, Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 25

Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, κινητό (088) 566 70 15,

e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg