

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

- **НАЛЯГАНЕ:** 19 БАРА
- **МОЩНОСТ:** 1450W
- **ЗАХРАНВАНЕ:**  
220-240V, 50/60HZ



- 5 АДАПТОРА ЗА КАФЕ КАПСУЛИ И МЛЯНО КАФЕ
- КАПАЦИТЕТ: 600 МЛ
- ПОДВИЖЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
- МЕРИТЕЛНА ЛЪЖИЦА
- СВЕТИНЕН ИНДИКАТОР
- НЕПЛЪЗГАЩИ КРАЧЕТА

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

## ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ТОЗИ ЕЛЕКТРОУРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

1. Преди да използвате уреда, прочетете ръководството за експлоатация и следвайте инструкциите, съдържащи се в него.
2. Устройството е само за домашна употреба. Не използвайте за други цели, които не са по предназначение.
3. Устройството трябва да бъде свързано само към 230V~50 Hz заземен контакт. За да се повиши безопасността на работа, няколко електрически устройства не трябва да се свързват към една токова верига едновременно.
4. Бъдете изключително внимателни, когато използвате устройството, когато деца са наблизо.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности, или хора, които нямат опит или познания за оборудването, ако това се прави под наблюдението на отговорно лице за тяхната безопасност или им е предоставена информация за безопасната употреба на устройството и са наясно с опасностите от използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.
6. Сварете водата в резервоара и я изсипете два пъти, за да се отървете от миризмата преди първата употреба.
7. Винаги изваждайте щепсела от контакта след употреба, като държите контакта с ръка след употреба.
8. Когато изваждате щепсела от контакта, никога не дърпайте хранящия кабел, а щепсела.
9. Не излагайте уреда на атмосферни условия (дъжд, слънце и др.) и не го използвайте в условия на висока влажност (бани, влажни мобилни къщи).
10. Не потапяйте кабела, щепсела и устройството във вода или друга течност.
11. Периодично проверявайте състоянието на хранящия кабел. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен в специализиран сервиз, за да се избегне опасност.
12. Не използвайте устройството с повреден хранящ кабел или ако е бил изпуснат или повреден по някакъв друг начин или ако не работи правилно. Не ремонтирайте уреда сами, тъй като съществува опасност от токов удар. Занесете повреденото устройство в подходящ сервиз за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервиз. Неправилно извършените ремонти могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
13. Поставете уреда на хладна, стабилна повърхност, далеч от горещи кухненски уреди като: електрическа печка, газова горелка и др.
14. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
15. Хранящият кабел не може да виси над ръба на масата или да

докосва горещи повърхности. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда, противоречащо на предназначението му или неправилна работа. Не позволявайте на деца да играят с устройството, не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с устройството да го използват.

16. Не оставяйте устройството включено или адаптера без надзор, когато нямате надзор.

17. За осигуряване на допълнителна защита е препоръчително в електрическата верига да се монтира устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен ток не повече от 30 mA. Попитайте електротехник за този съвет.

18. Никога не използвайте уреда без вода! Може да се повреди.

19. Никога не използвайте уреда с газирана вода !!!

20. Никога не оставяйте уреда при температура под 0 градуса по Целзий, тъй като това може да го повреди.


21. Винаги изключвайте машината от контакта преди да напълните резервоара с вода.

22. Редовно почиствайте и проверявайте машината, за да гарантирате качеството на полученото кафе и да удължите живота на машината.

23. Винаги изключвайте източника на захранване преди почистване и оставяйте всички горещи части да се охладят. Устройството трябва да се почиства с мек неабразивен препарат. Никога не използвайте почистващ разтворител, тъй като това може да повреди слоя боя.

24. За отстраняване на котлен камък от машината използвайте течен препарат за

## ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА КАФЕМАШИНА

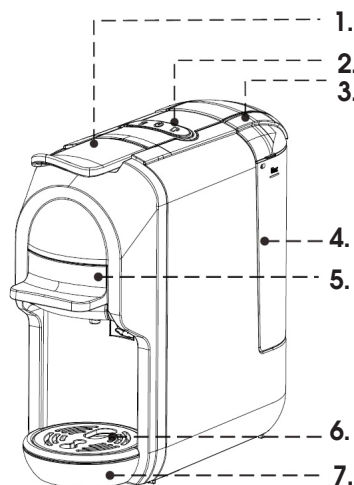

1. Дръжка-Лост
2. Бутони за избор:
3. Еспресо късо/ Включване/  
Еспресо дълго
3. Капак на водния резервоар
4. Воден резервоар
4. Кошница за капсула, кафе
5. Капак на тавата за оттичане
6. Тава за оттичане (сваляща се)

## ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Първо отстранете всички опаковки от устройството и приставките. Моля, почистете корпуса на уреда, резервоара за вода, приставките, резервоара за вода, капака на резервоара за вода, тавата за оттичане с мека, леко влажна кърпа.

## РАБОТА С КАФЕМАШИНАТА

- За да използвате устройството, трябва да напълните устройството с вода.

Можете да направите това по 2 начина.


1. Директно в резервоара за вода.
2. Като извадите резервоара за вода от устройството, напълните го и го върнете обратно в устройството.

- За да добавите вода директно към резервоара за вода (Както е показано на фиг. В и С):

1. Свалете капака на резервоара за вода.
2. Налейте вода във водния резервоар.
3. Поставете обратно капака на резервоара за вода на мястото му.

За да премахнете резервоара за вода (Както е показано на фиг. С):

1. Свалете капака на резервоара за вода.
2. Внимателно, но здраво издърпайте резервоара за вода нагоре и далеч от устройството.
3. Напълнете водния резервоар с вода.
4. Поставете резервоара за вода обратно на определеното му място.
5. Поставете капака на резервоара за вода обратно на мястото му.

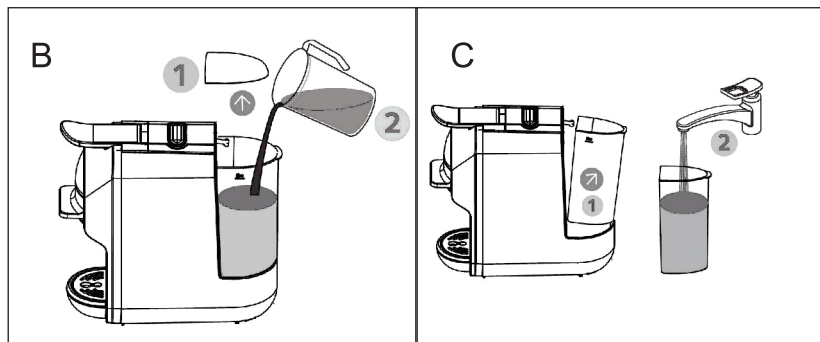


## НАСТРОЙКА НА ПРОЦЕСА НА ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ:

1. След напълване на водния резервоар с вода.
2. Включете устройството, като натиснете бутона ON/OFF (фиг. D).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО, БЕЗ ВОДАТА ДА Е НА МЯСТО. УСТРОЙСТВОТО ИЗПУСКА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА В РЕЗЕРВОРА ЗА ВОДА ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ.**

3. Контролният панел ще светне и ще започне да мига.
4. След като контролният панел спре да мига и свети в стабилна светлина, можете да започнете да приготвяте кофичката за варене.
5. Ако кофичката за варене вече е поставена в устройството:
- 5а. Издърпайте лоста нагоре, за да освободите кофичката за варене.
- 5б. Извадете кофичката за варене.
6. Ако кофичката (фиг. Е) за варене не е поставена в устройството:
- 6а. Издърпайте лоста нагоре, за да подготвите устройството и кофичката за варене.

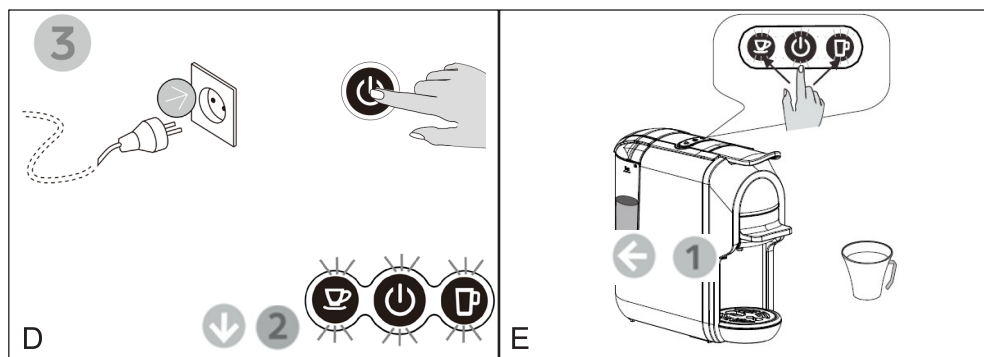

#### Подготовка на кофичката за варене

1. В зависимост от вида на капсулата или кафето на прах изберете правилната кофичка за варене.
2. Има 3 вида капсули.
- А. Вмъкнато отгоре. Dolce Gusto (J), Lavazza (L)
- Б. Вмъкнат отдолу. Nespresso капсула (I)
- С. Вмъква се в металното отделение за варене. Кафе торбичка (K1)
- Кафе на прах (K2)

В зависимост от вида на капсулата, моля, следвайте фиг. F и G.

Фигура F:

1. Издърпайте вътрешната страна на кофичката за варене (5) и тя ще се отвори.
  2. Поставете капсулата в отвора на кофичката за варене (5), така че да е здраво поставена вътре и да не се движи.
  3. Затворете кофичката за варене (5).
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Кофичката за варене (5) трябва да се затвори напълно и никоя част от кофичката не трябва да стърчи в сравнение с празната кофичка за варене (5).

Фигура G:

1. Натиснете капсулата надолу в кофичката за варене (5).
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Кофичката за варене (5) трябва да се затвори напълно и никоя

# КАФЕМАШИНА 5 В 1

## МОДЕЛ: ЕК-506



част от кошницата не трябва да стърчи в сравнение с празната кошница за варене (5).

За кафе на прах: 1. Моля, вижте фиг. Н.

2. Изсипете кафето на прах в металния адаптер на кошницата за варене (5). (Моля, имайте предвид, че кафето не трябва да се разлива извън металната кошничка.)

3. Натиснете кафето на прах надолу, като се уверите, че е хубаво и плоско и адаптерът може да се затвори, без да се използва твърде много сила.

За капсули кафе:

1. Изберете кошницата за приготвяне на кафе на прах (5).

2. Поставете адаптера за кафе в кошниците за приготвяне.

3. Поставете капсулата за кафе в адаптера за капсула за кафе.

Адаптори:

I. **Nespresso** капсула

J. **Dolce Gusto** капсула


K1. Coffee Pod

торбичка

K2. Кафе на прах

L. Lavazza Modo Mio

M. **Lavazza BLUE**

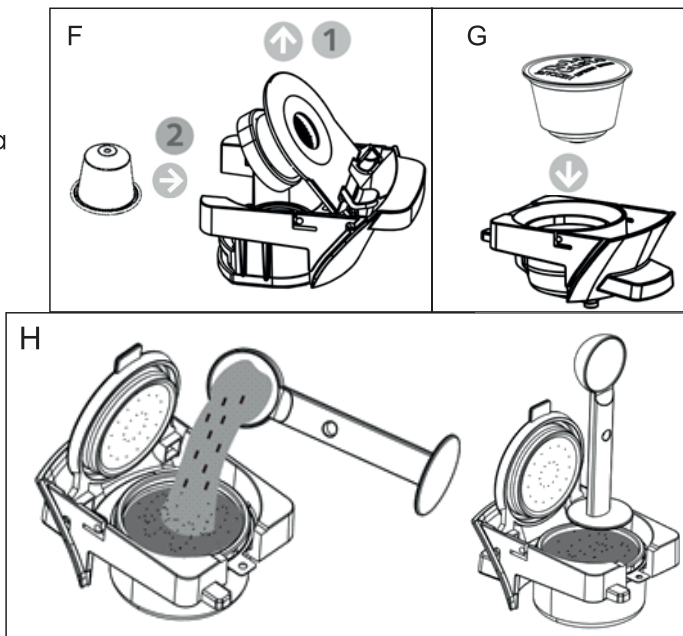

## ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ:

1. Поставете предварително подготвената кошница за варене (5) в устройството.


2. Натиснете лоста (1) бавно, но силно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** АКО ЛОСТА НЕ СЕ ДВИЖИ ИЛИ ИМА СЪПРОТИВЛЕНИЕ, НЕ ГО НАСИЛАВАЙТЕ. МАХНЕТЕ КОШНИЦАТА ЗА ВАРЕНЕ (5) И ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ Е ПРАВИЛНО ПОСТАВЕНА.

3. Проверете дали контролният панел свети, без да мига.

4. Ако контролният панел не показва проблеми, натиснете желаната опция. Еспресо (1) или Кафе Лунго (2).

5. Устройството ще започне да работи.
  6. След завършване ще издаде звук и ще спре да работи.
  7. Ще бъде в режим на готовност за около 15 минути.
  8. След това време ще се изключи.
- Можете също така винаги да отмените варенето, като натиснете бутона ON/OFF.
9. Издърпайте лоста (1) нагоре, за да освободите кошницата за варене (5).
  10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. след приготвяне на кафе кошницата ще бъде гореща, изчакайте преди да я освободите, за да се предпазите от изгаряне.
  11. Извадете капсулата/торбичката/кафето на прах от кошницата (5).
  12. Изплакнете с вода до пълно почистване.
  13. Моля, уверете се, че сте източили подвижната тава за отцеждане и я изплакнете с вода.

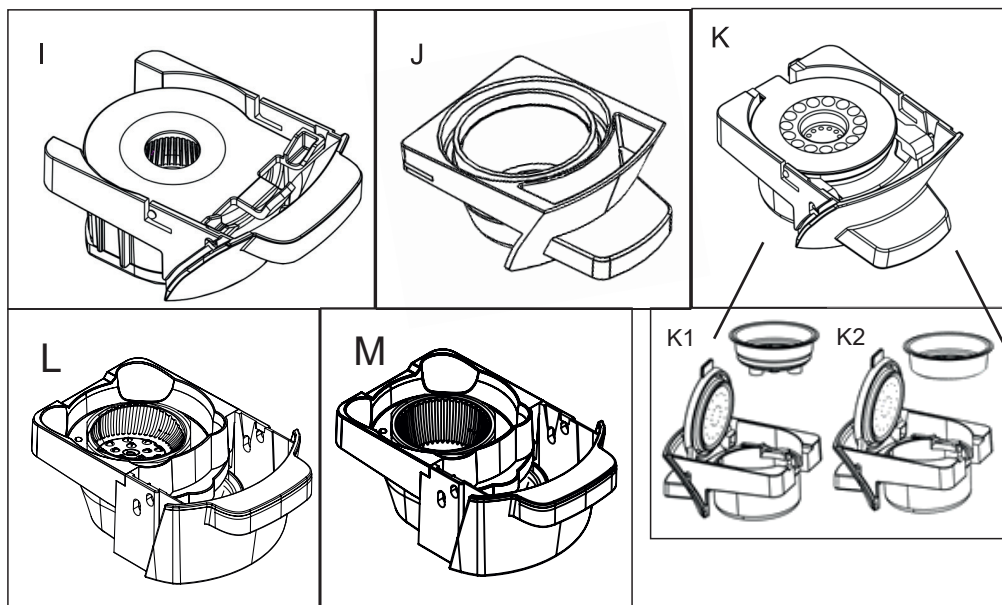

Ако искате да добавите още вода или смятате, че количеството кафе е твърде малко, можете да натиснете и задържите бутона за еспreso и устройството ще продължи да прави кафе. За да спрете отпуснете бутона. Можете да включите или изключите режима на готовност.

Деактивирайте или активирайте режима на готовност:

1. Когато устройството е изключено от електрическата мрежа, натиснете и двата бутона Espresso (☞) и Lungo (☛).
2. Натиснете бутона за еспreso, за да включите режима на готовност (включете индикатора) или изключете (индикатора е изключен).

3. Натиснете бутона ON / Off (⏻), за да потвърдите настройката.

### ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ:

Най-малко веднъж месечно или по-рано в зависимост от броя на приготвените напитки, устройството трябва да бъде декалцифицирано.

За да направите това, моля, следвайте инструкциите по-долу:

**ЗАБЕЛЕЖКА: НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НЕ НАТУРАЛЕН ОЦЕТ ИЛИ ДРУГИ ДЕКАЛЦИФИКАТЕЛИ НА КИСЕЛИННА БАЗА ЗА ТОВА УСТРОЙСТВО. МОЖЕ ДА ПРИЧИНЯТ ПОВРЕДА.**

1. Използвайте специално направени декалцификатори за кафемашина под налягане.

2. Напълнете резервоара с разтвора на декалцификатора и вода съгласно указанията на производителите на декалцификатора.

3. Поставете кошница за варене (5) в устройството и спуснете лоста (1).


4. Включете устройството.

5. Поставете голяма купа на мястото на чашата.

6. Моля, използвайте настройката Lungo (☞) и изпразнете поне 2 пълни резервоара от декалцификатора и водния разтвор.

7. След като вторият резервоар от разтвора се изпразни. Моля, поставете прясна вода в резервоара и изплакнете разтвора, като изпразните резервоара за прясна вода, като натиснете бутона Lungo, докато резервоарът се изпразни.

Преди да използвате за първи път или след дълги паузи (напр. празници), машината може да се затрудни да изпомпва вода, тази кратка процедура може да помогне за нормалното функциониране и засмукване на вода към резервоара, преди да включите машината за първо зареждане.

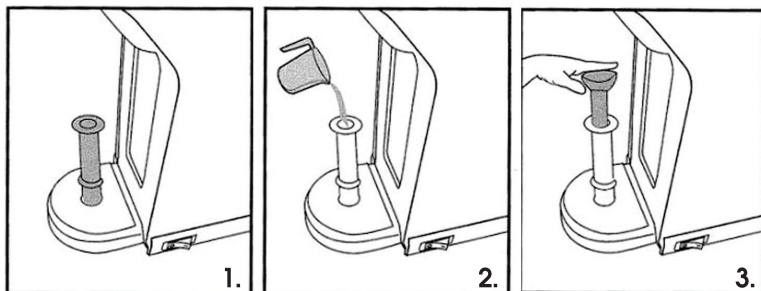

Стъпка 1# поставете тръбата във Входа за вода.

Стъпка 2#: напълнете епруветката с вода.

Стъпка 3# инжектирайте водата от тръбата в машината, така

че вътрешната верига да се напълни с вода.

След горните стъпки машината ще може да изпомпва вода нормално.

\* Ако е необходимо, повторете стъпките 2 или 3 пъти.



**>15 minutes**



Фабрична настройка по подразбиране:

Standby Режим: 15 мин

Това означава, че машината ще се изключи след 15 минути и всички светлинни индикатори ще изгаснат.

За да активирате машината, натиснете бутон 



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



**Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!**

**ЕЛЕКОМ** е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

**ЕЛЕКОМ** е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

**Артикул:** Кафемашина 5 В 1; **Модел:** ЕК-506

**Производител:** Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327  
България; София, бул. Петко Ю. Тодоров № 4, Вх.А, п.к. 1

**За контакти:** моб.: (088) 566 70 15

e-mail: [elekom@elekom.bg](mailto:elekom@elekom.bg), [www.elekom.bg](http://www.elekom.bg)

## INSTRUCTION MANUAL



- 5 ADAPTERS FOR CAPSULES, COFFEE POD AND GROUND COFFEE
- WATER TANK CAPACITY 600ML
- TRANSPARENT REMOVABLE WATER TANK
- 19 BAR PRESSURE PUMP
- INPUT & EJECT CAPSULE MANUALLY
- INDICATION WHEN READY TO BREW
- PRESSURE: 19 BARS
- POWER: 1450W
- POWER SUPPLY: 220-240V, 50/60HZ

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

1. Before using the device, read the operating manual and follow the instructions contained in it.
2. The device is for home use only. Do not use for other purposes that are not for its intended purpose.
3. The device should only be connected to a 230V~50 Hz grounded socket. To increase operational safety, multiple electrical devices should not be connected to one current circuit at the same time.
4. Use extreme caution when using the device when children are nearby.
5. **WARNING:** This equipment may be used by children over 8 years of age and people with reduced physical, sensory or mental ability, or people who have no experience or knowledge of the equipment, if this is done under the supervision of a person responsible for their safety or have been granted them information on the safe use of the device and are aware of the dangers of using it. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children, unless they are over 8 years old and these activities are carried out under supervision.
6. Boil the water in the tank and pour it twice to get rid of the smell before first use.
7. Always remove the plug from the power socket after use by holding the socket with your hand after use.
8. When removing the plug from the socket, never pull the power cord but the plug.
9. Do not expose the device to atmospheric conditions (rain, sun, etc.) or use in conditions of high humidity (bathrooms, damp mobile homes).
10. Do not immerse the cable, plug and the device in water or any other liquid.
11. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialist repair shop to avoid danger.
12. Do not use the device with a damaged power cord or if it has been dropped or damaged in any other way or if it is not working properly. Do not repair the device yourself, as there is a risk of electric shock. Take the damaged device to an appropriate service center for checking or repair. All repairs may only be carried out by authorized service points. Incorrectly performed repairs can cause serious danger for the user.
13. Place the device on a cool, stable surface, away from hot kitchen appliances such as:
14. Do not use the device near flammable materials. electric stove, gas burner, etc.
15. The power cord may not hang over the edge of a table or touch hot surfaces. The manufacturer is not liable for damages caused by using the device contrary to its intended purpose or improper operation. Do not allow children to play with the device, do not allow children or people unfamiliar with the device to use it.
16. Do not leave the device switched on or the adapter unattended when unattended.


## COFFEE MAKER 5 IN 1 MODEL: EK-506



17. To provide additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) in the electric circuit with a rated residual current not exceeding 30 mA. Ask an electrician for this advice.
18. Never use the device without water! It may be damaged.
19. Never use the device with sparkling water !!!
20. Never leave the device at a temperature below 0 degrees Celsius, as it may damage it.
21. Always unplug the machine before filling the tank with water.
22. Regularly clean and inspect the machine to ensure the quality of coffee obtained and to extend the life of the machine.
23. Always disconnect the power source before cleaning and allow all hot parts to cool down. The device should be cleaned with a mild non-abrasive detergent. Never use cleaning solvent as this could damage the paint layer.
24. For descaling the machine, use a liquid descaler designed for pressure coffee makers.
25. Use only original accessories.
26. Do not move or move the device during operation.

### KNOW YOUR COFFEE MAKER

1. Handle
2. Control panel:
  - Espresso / Power ON / OFF /
  - Cafe Lungo
3. Water tank lid
4. Water tank
5. Brewing basket
6. Drip tray cover
7. Drip tray (removable)

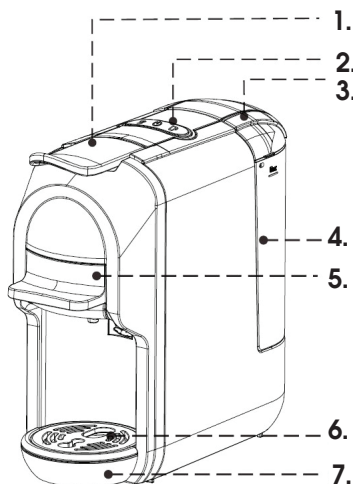

### BEFORE THE FIRST USE


#### 1) Preparation:

First, remove all of the packings from the device and the attachments. Please clean the body of the device, water tank, attachments, water tank, water tank lid, drip tray with a soft, slightly damp cloth.

#### 2) Use of the device:

To use the device you need to fill the device with water. You can do this in 2 ways.

1. Directly into the water tank.
2. By removing the water tank from the device, filling and putting it back into the device. To add water directly to the water tank (As shown on picture B):

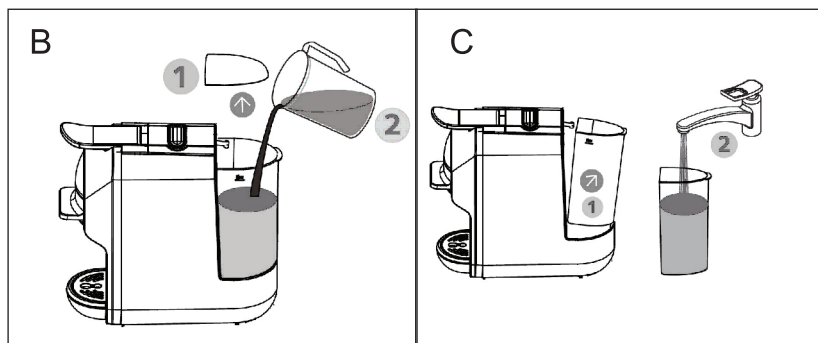

1. Remove the water tank lid (3).
2. Pour water into the water tank (4).
3. Put the water tank lid back into its place.

To remove the water tank (As shown on page 3 picture C):

1. Remove the water tank lid (3).
2. Gently but firmly pull on the water tank upwards and away from the device.
3. Fill the water tank with water.
4. Put the water tank back into its designated place.
5. Put the water tank lid (3) back into its place.

## SETTING UP THE BREWING PROCESS:

1. After filling the water tank (3) with water.
2. Turn on the device by pressing the ON / OFF button.

**WARNING: DO NOT TURN ON THE DEVICE WITHOUT THE WATER TANK BEING IN PLACE. THE DEVICE EMITS STEAM AND HOT WATER BACK INTO THE WATER TANK BEFORE STARTING.**


3. The control panel will light up and begin to blink.
4. After the control panel stops blinking and shines in a stable light you can begin to prepare the brewing basket (5).
5. If a brewing basket (5) is already inserted in the device:
  - 5a. Pull the lever (1) upwards to release the brewing basket (5).
  - 5b. Remove the brewing basket (5).
6. If the brewing basket (5) is not inserted in the device:
  - 6a. Pull the lever (1) upwards to prepare the device for the brewing basket (5).

## PREPARING THE BREWING BASKET (5):

1. Depending on the type of capsule or coffee powder choose the correct brewing basket (5).
  2. There are 3 types of capsules.
    - A. Inserted from above. Dolce Gusto (J), Lavazza (L)
    - B. Inserted from below. Nespresso Capsule (I)
    - C. Inserted into the metal brewing compartment. Coffee Pod (K1) Coffee Powder (K2)
- Depending on the type of capsule please follow the pictures F and G.
- Picture F:

1. Pull on the inside of the brewing basket (5) and it will open up.

# COFFEE MAKER 5 IN 1 MODEL: EK-506

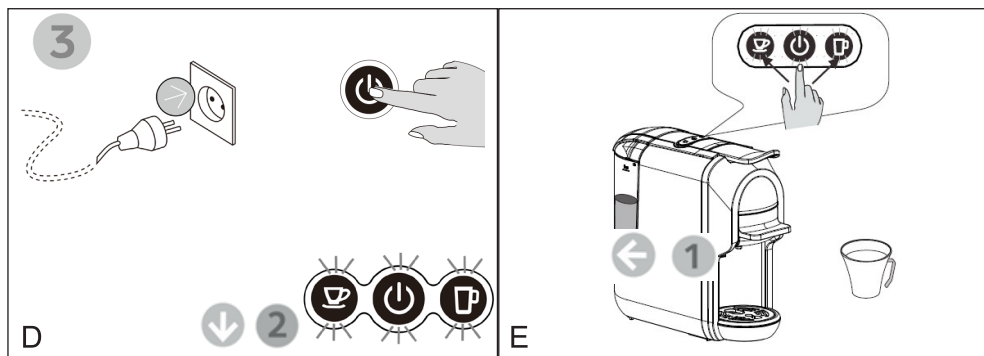

2. Insert the capsule into the hole in the brewing basket (5) so it is firmly nested inside and does not move.

3. Close the brewing basket (5).

NOTICE: The brewing basket (5) should shut completely and no part of the basket should stick out compared to the empty brewing basket (5).

Picture G:

1. Push the capsule downwards into the brewing basket (5).

NOTICE: The brewing basket (5) should shut completely and no part of the basket should stick out compared to the empty brewing basket (5).

For Coffee powder:

1. Please check picture H on page 4.

2. Pour the coffee powder into the brewing basket (5) metal adaptor. (Please note that the powder should not spill outside the metal inlay.)

3. Push the coffee powder down making sure it is nice and flat and the adaptor can be closed without using too much strength.

For coffee pods:

1. Select the coffee powder brewing basket (5).

2. Insert the coffee pod adaptor into the brewing baskets.

3. Lay the coffee pod into the coffee pod adaptor.

Brewing:

1. Insert the previously prepared brewing basket (5) into the device.

2. Press the lever (1) down slowly but firmly.

**WARNING: IF THE LEVER DOES NOT MOVE OR OFFERS MUCH RESISTANCE. DO NOT FORCE IT. REMOVE THE BREWING BASKET (5) AND CHECK IF THE BREWING BASKET (5) IS CORRECTLY ASSEMBLED. OR IF THERE IS TOO MUCH COFFEE POWDER INSIDE THE BREWING BASKET (5).**

3. Check if the control panel is shining without any blinking.

4. If the control panel shows no problems press the desired option. Espresso(A2A) or Coffee Lungo (A2C).

5. The device will start to work. (PLEASE NOTE THE DEVICE WILL DISCHARGE ANY REMAINING WATER FROM THE BREWING TANK BACK INTO THE WATER TANK.)

6. After finishing it will emit 2 sound chimes and will stop working.

7. It will be on standby for around 15 minutes.

8. After that time it will turn off.

You can also always cancel the brewing by pressing the ON / OFF button.

9. Pull on the lever (1) upwards to release the brewing basket (5).

10. WARNING. AFTER BREWING THE BREWING BASKET (5) WILL BE HOT TO THE TOUCH. PLEASE TAKE CARE NOT TO BURN YOURSELF.

11. Remove the capsule / pod / coffee powder from the brewing basket (5).

12. Rinse with water until fully clean.

13. Please make sure to drain the detachable drip tray and rinse it with water.

Adaptors:

I. **Nespresso** capsule


J. **Dolce Gusto** capsule

K1. Coffee Pod

K2. Coffee powder

L. Lavazza Modo Mio

M. **Lavazza BLUE**

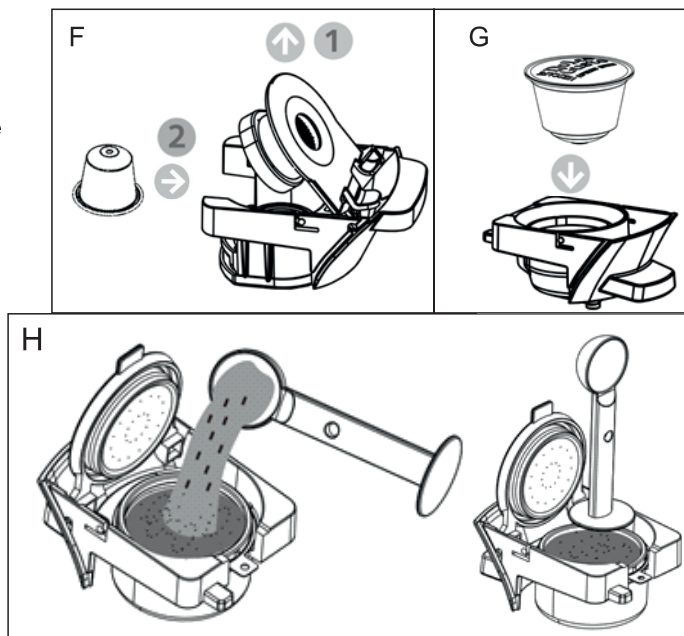

If you want to add some more water or think the amount of coffee is too little you can press and hold the espresso button and the device will continue to produce water. To stop releasing the button.


You can change the standby mode on or off.

Disable or enable the standby mode:

1. With the device unplugged from the mains power press both the Espresso (☕) and Lungo (☕) buttons.

2. Press the espresso (☕) button to turn the standby mode On (light on) or Off (light turned off).

3. Press the ON / Off (⏻) button to confirm the setting.

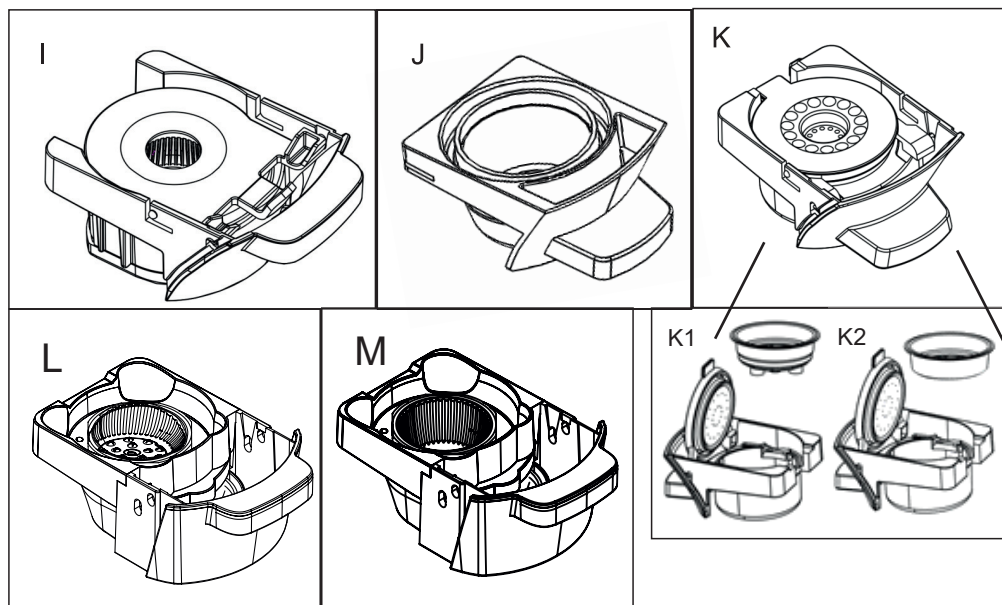

## DECALCIFICATION:

At least once a month or earlier depending on the number of drinks made the device needs to be decalcified. To do so please follow the below instructions:

PLEASE NOTE: NEVER USE VINEGAR OR OTHER ACID-BASED DECALCIFIERS FOR THIS DEVICE. IT CAN DAMAGE THE DEVICE. 1. Use specially made pressure coffee maker decalcifiers.

2. Fill the tank full with the solution of the decalcifier and water as per producers of the decalcifier guidelines.

3. Put a brewing basket (5) into the device and lower the lever (1).


4. Turn on the device.

5. Put a big bowl in place of the cup.

6. Please use the Lungo setting (☺) and empty at least 2 full tanks of the decalcifier and water solution.

7. After the second tank of the solution is emptied. Please put fresh water into the tank and flush out the solution by emptying the fresh water tank by pressing the lungo button until the tank is empty.

# COFFEE MAKER 5 IN 1 MODEL: EK-506

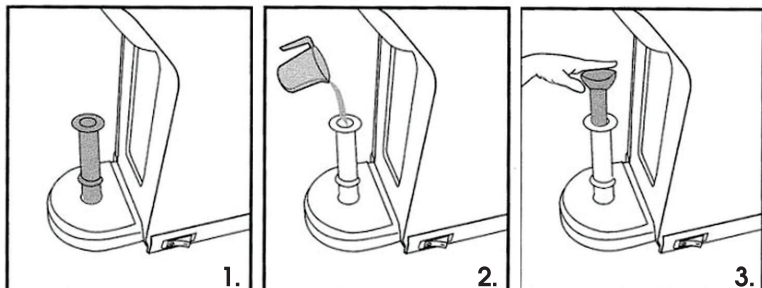

Before using for the first time or after long breaks (e.g. holidays), the machine may find it difficult to pump water, this short procedure can help the pump to self-prime by using tube to manually fill the circuit with water before turning on the machine for the first charge.

Step 1# paste the pipe in the water inlet.

Step 2#: Fill the tube of water

Step 3# inject the water from the pipe into the machine, so that the internal circuit to filled with water.

After the above steps, the machine will be able to pump water normally.

\* If necessary, repeat the steps 2 or 3 times.




**>15 minutes**

Factory Default setting: Standby

Mode: 15 mins

It means the machine will be turn off after 15 mins, and all the indicator lights will be off.

To press the switch button to activate the standby mode again if the machine is in Standby mode

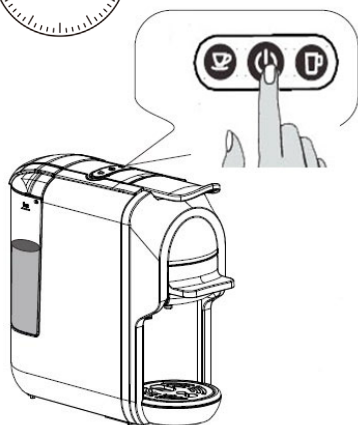

COFFEE MAKER 5 IN 1  
MODEL: EK-506

---



*This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.*



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA  
FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN  
PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

**Article:** Coffee Maker 5 in 1; **Model:** EK-506  
**Manufacturer:** Top Troniks LTD; VAT № 130985327  
Bulgaria; Sofia, 4, Petko Y. Todorov Blvd., Ent.A, p.b. 1  
**Contacts: Mob.:** +359 (088) 566 70 15, **E-mail:** [elekom@elekom.bg](mailto:elekom@elekom.bg)  
[www.elekom.bg](http://www.elekom.bg)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 19 BAR  
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO ΠΟΥ  
ΔΟΥΛΕΥΕΙ  
ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ NESPRESSO,  
DOLCE GUSTO, LAVAZZA BLUE  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ ΚΑΦΕ



Ισχύς: 1450 W  
Τροφοδοσία:  
220-240V, 50-60 Hz

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε  
το για περισσότερες πληροφορίες.**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ**

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν είναι για τον προορισμό του.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα 230V~50 Hz . Για να αυξηθεί η λειτουργική ασφάλεια, πολλές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα σε ένα κύκλωμα ρεύματος.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκονται παιδιά κοντά.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση του εξοπλισμού, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί πληροφορίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται υπό επίβλεψη.
6. Βράζετε το νερό στο δοχείο και το ρίχνετε δύο φορές για να φύγει η μυρωδιά πριν την πρώτη χρήση.
7. Αφαιρείτε πάντα το φιν από την πρίζα μετά τη χρήση, κρατώντας την πρίζα με το χέρι σας μετά τη χρήση.
8. Όταν βγάζετε το φιν από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος αλλά το φιν.
9. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).
10. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα και τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
11. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο για την αποφυγή κινδύνου.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταφέρετε την κατεστραμμένη συσκευή σε κατάλληλο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Οι λανθασμένες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
13. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια δροσερή, σταθερή επιφάνεια, μακριά από ζεστές συσκευές κουζίνας όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κ.λπ.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
15. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της συσκευής σε αντίθεση με τον προβλεπόμενο σκοπό της ή από ακατάλληλη λειτουργία. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην επιτρέπεται σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
16. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή τον προσαρμογέα χωρίς επίβλεψη όταν δεν τον παρακολουθείτε.
17. Για την παροχή πρόσθετης προστασίας, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα με ονομαστικό παραμένον ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο για αυτή τη συμβουλή.
18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό! Μπορεί να έχει καταστραφεί.
19. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ανθρακούχο νερό !!!
20. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή σε θερμοκρασία κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου, γιατί μπορεί να τη καταστρέψει.
21. Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.
22. Καθαρίζετε και επιθεωρείτε τακτικά τη μηχανή για να διασφαλίσετε την ποιότητα του καφέ που λαμβάνεται και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μηχανής.
23. Πάντα να αποσυνδέετε την πηγή ρεύματος πριν τον καθαρισμό και να αφήνετε όλα τα θερμά μέρη

# ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

## ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-506




να κρυώσουν. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ένα ήπιο μη λειαντικό απορρυπαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτη καθαρισμού γιατί αυτό μπορεί να καταστρέψει το στρώμα βαφής.

24. Για την αφαλάτωση της μηχανής, χρησιμοποιήστε υγρό αφαλάτωση που έχει σχεδιαστεί για καφετιέρες υπό πίεση.

25. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ.

26. Μην μετακινείτε ή μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

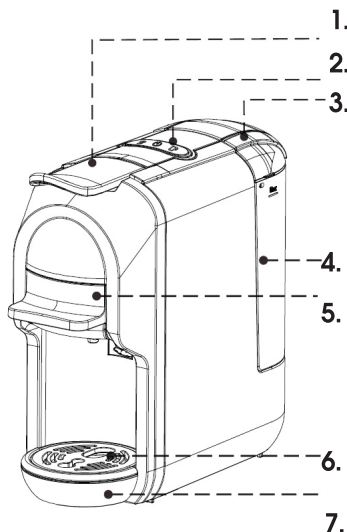

1. Μοχλός
2. Πίνακας ελέγχου
3. Καπάκι δεξαμενής νερού
4. Δεξαμενή νερού
5. Καλάθι ζυθοποιίας
6. Στάξτε το κάλυμμα του δίσκου
7. Δίσκος σταγόνων (αφαιρούμενο)

### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

#### 1) Προετοιμασία:

Αρχικά, αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες από τη συσκευή και τα προσαρτήματα.

Καθαρίστε το σώμα της συσκευής, τη δεξαμενή νερού, τα εξαρτήματα, τη δεξαμενή νερού, το καπάκι της δεξαμενής νερού, το δίσκο υγρών με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

#### 2) Χρήση της συσκευής:

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να γεμίσετε τη συσκευή με νερό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με 2 τρόπους.

1. Κατευθείαν στη δεξαμενή νερού.

2. Αφαιρώντας το δοχείο νερού από τη συσκευή, γεμίζοντας και τοποθετώντας το ξανά στη συσκευή.

Για να προσθέσετε νερό απευθείας στη δεξαμενή νερού (Όπως φαίνεται στην εικόνα Β):

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού (3). 2. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού (4).

3. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου νερού στη θέση του.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού (Όπως φαίνεται στη σελίδα 3 εικόνα C):


1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού (3).

2. Τραβήξτε απαλά αλλά σταθερά τη δεξαμενή νερού προς τα πάνω και μακριά από τη συσκευή.

3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό.

4. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στην καθορισμένη θέση.

5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου νερού (3) στη θέση του.

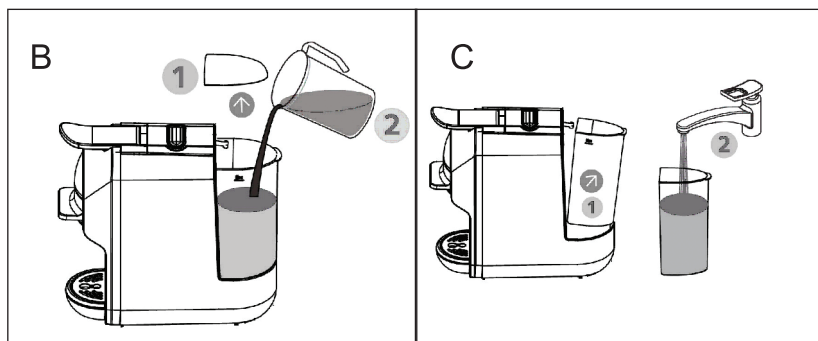


Ρύθμιση της διαδικασίας παρασκευής:

1. Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή νερού (3) με νερό.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΕΙ ΑΤΜΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

3. Ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Αφού ο πίνακας ελέγχου σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάψει με σταθερό φως, μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία του καλαθιού παρασκευής (5).
5. Εάν ένα καλάθι παρασκευής (5) είναι ήδη τοποθετημένο στη συσκευή:
- 5α. Τραβήξτε το μοχλό (1) προς τα πάνω για να απελευθερώσετε το καλάθι παρασκευής (5).
- 5β. Αφαιρέστε το καλάθι παρασκευής (5).
6. Εάν το καλάθι παρασκευής (5) δεν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή:

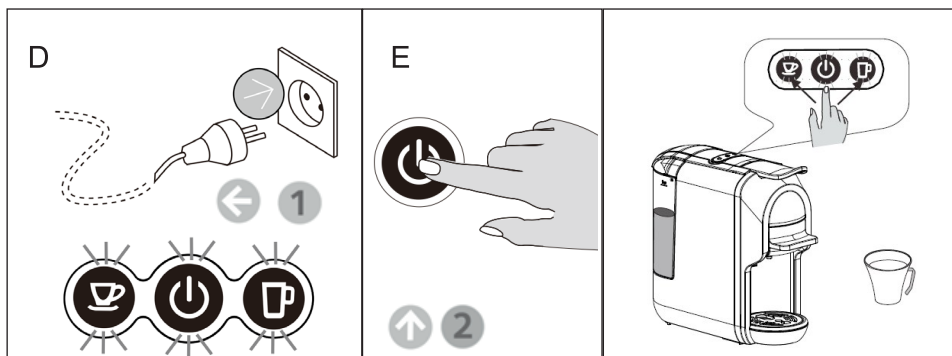

- 6α. Τραβήξτε το μοχλό (1) προς τα πάνω για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το καλάθι παρασκευής (5).

Προετοιμασία του καλαθιού παρασκευής (5):

1. Ανάλογα με τον τύπο της κάψουλας ή τη σκόνη καφέ επιλέξτε το σωστό καλάθι παρασκευής (5).
2. Υπάρχουν 3 είδη κάψουλων.
- A. Εισάγεται από πάνω. Dolce Gusto (J), Lavazza (L)
- B. Εισάγεται από κάτω. Κάψουλα Nespresso (I)
- Γ. Εισάγεται στο μεταλλικό διαμέρισμα παρασκευής. Coffee Pod (K1) Coffee Powder (K2) Ανάλογα με τον τύπο της κάψουλας, ακολουθήστε τις εικόνες F και G.

Εικόνα ΣΤ:

1. Τραβήξτε το εσωτερικό του καλαθιού παρασκευής (5) και θα ανοίξει.
2. Εισαγάγετε την κάψουλα στην οπή του καλαθιού παρασκευής (5) ώστε να είναι σταθερά φωλιασμένη μέσα και να μην κινείται.

# ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

## ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-506



3. Κλείστε το καλάθι παρασκευής (5).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλάθι παρασκευής (5) πρέπει να κλείσει εντελώς και κανένα μέρος του καλαθιού δεν πρέπει να προεξέχει σε σύγκριση με το άδειο καλάθι παρασκευής (5).

Εικόνα Ζ:

1. Σπρώξτε την κάψουλα προς τα κάτω μέσα στο καλάθι παρασκευής (5).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλάθι παρασκευής (5) πρέπει να κλείσει εντελώς και κανένα μέρος του καλαθιού δεν πρέπει να προεξέχει σε σύγκριση με το άδειο καλάθι παρασκευής (5).

Για τον καφέ σε σκόνη:

1. Ελέγξτε την εικόνα Η στη σελίδα 4.

2. Ρίξτε τη σκόνη καφέ στον μεταλλικό προσαρμογέα του καλαθιού παρασκευής (5). (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η σκόνη δεν πρέπει να χυθεί έξω από το μεταλλικό ένθετο.)

3. Σπρώξτε τη σκόνη καφέ προς τα κάτω, φροντίζοντας να είναι ωραία και επίπεδη και ότι ο προσαρμογέας μπορεί να κλείσει χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη.

Για κάψουλες καφέ:

1. Επιλέξτε το καλάθι παρασκευής σκόνης καφέ (5).

2. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του καφέ στα καλάθια παρασκευής.

3. Τοποθετήστε τη θήκη καφέ στον προσαρμογέα της θήκης καφέ.

Ζυθοποιία:

1. Εισαγάγετε το καλάθι παρασκευής που έχετε προετοιμάσει προηγουμένως (5) στη συσκευή.

2. Πιέστε το μοχλό (1) προς τα κάτω αργά αλλά σταθερά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΑΝ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΤΟ ΖΟΡΙΣΕΙΣ.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (5) ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΗΣ (5) ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ. Ή ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΠΟΛΛΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (5).

3. Ελέγξτε εάν ο πίνακας ελέγχου λάμπει χωρίς να αναβοσβήνει.

4. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν εμφανίσει προβλήματα, πατήστε την επιθυμητή επιλογή. Espresso (A2A) ή Caffee Lungo (A2C).

5. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΕΙ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΜΕΝΟΝ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ.)

6. Αφού τελειώσει θα εκπέμψει 2 ηχητικά κουδούνια και θα σταματήσει να λειτουργεί.

7. Θα είναι σε αναμονή για περίπου 15 λεπτά.

8. Μετά από αυτό το διάστημα θα απενεργοποιηθεί.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε πάντα την παρασκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF.


9. Τραβήξτε το μοχλό (1) προς τα πάνω για να απελευθερώσετε το καλάθι παρασκευής (5).

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (5) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΗ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.

11. Αφαιρέστε την κάψουλα / το λοβό / τη σκόνη καφέ από το καλάθι παρασκευής (5).

12. Ξεπλύνετε με νερό μέχρι να καθαριστεί πλήρως.

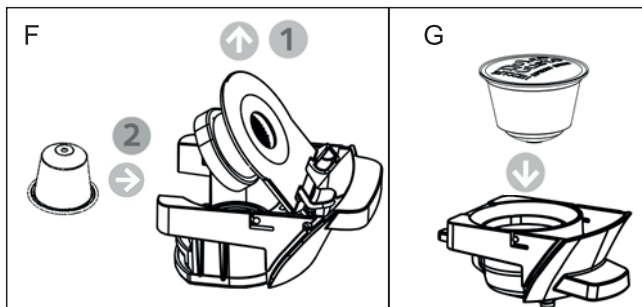

Προσαρμογείς:

I. Κάψουλες Nespresso


J. Dolce Gusto

K1. Φυλάκια καφέ

K2. Καφέ σε σκόνη

L. Lavazza Modo Mio

M. Lavazza Blue

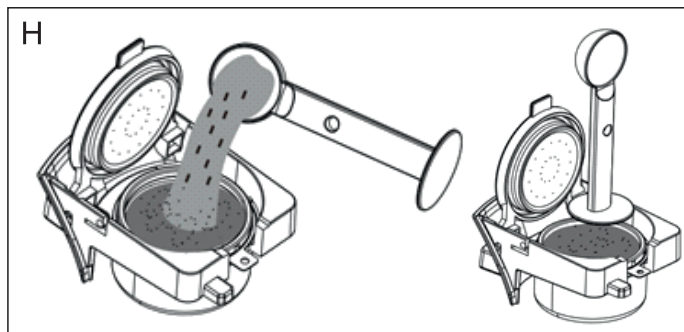


13. Φροντίστε να στραγγίσετε τον αποσπώμενο δίσκο συλλογής υγρών και να τον ξεπλύνετε με νερό. Εάν θέλετε να προσθέσετε λίγο ακόμα νερό ή πιστεύετε ότι η ποσότητα του καφέ είναι πολύ μικρή, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί espresso και η συσκευή θα συνεχίσει να παράγει νερό. Για να σταματήσετε να αφήνετε το κουμπί.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.

Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής:

1. Με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, πατήστε και τα δύο κουμπιά Espresso (☺) και Lungo (☹).

2. Πατήστε το κουμπί espresso (☺) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής (αναμμένη λυχνία) ή Off (σβήσιμο φως).

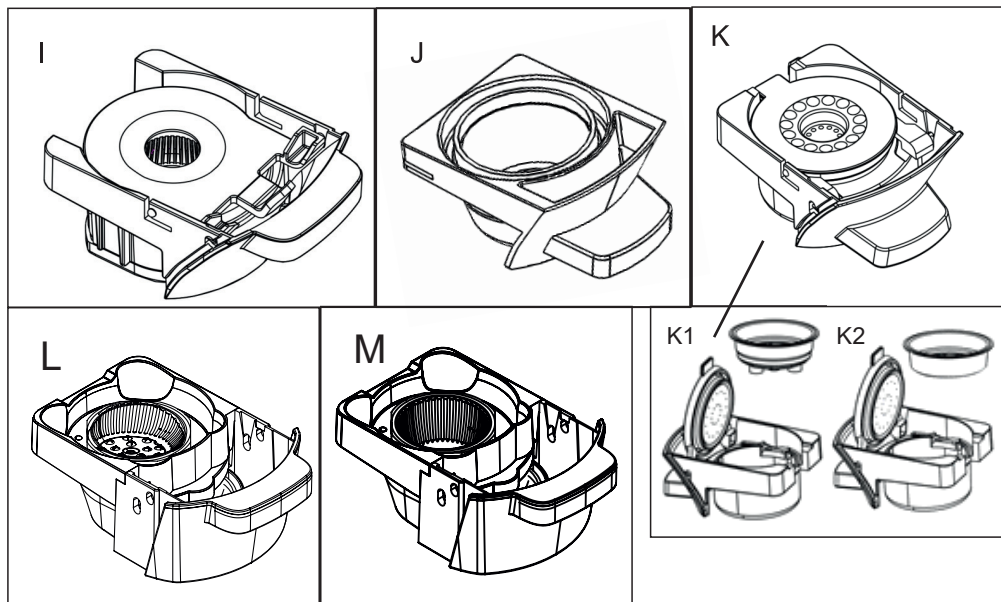

## ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-506



3. Πατήστε το κουμπί ON / Off (☰) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

### ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ:

Τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή νωρίτερα, ανάλογα με τον αριθμό των ποτών που παρασκευάζονται, η συσκευή πρέπει να απασβεστωθεί. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΞΥΔΙ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΑΣΒΕΤΩΤΕΣ ΜΕ ΟΞΕΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.** 1. Χρησιμοποιήστε ειδικά κατασκευασμένους αποσβεστοποιητές καφετιέρας πίεσης.

2. Γεμίστε τη δεξαμενή γεμάτη με το διάλυμα του απασβεστοποιητή και νερό σύμφωνα με τους παραγωγούς των κατευθυντήριων γραμμών για τους απασβεστιωτές.

3. Τοποθετήστε ένα καλάθι παρασκευής (5) στη συσκευή και χαμηλώστε το μοχλό (1).

4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.


5. Βάλτε ένα μεγάλο μπολ στη θέση του φλιτζανιού.

6. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Lungo (☰) και αδειάστε τουλάχιστον 2 γεμάτες δεξαμενές του απασβεστοποιητή και του διαλύματος νερού.


7. Αφού αδειάσει το δεύτερο δοχείο του διαλύματος. Βάλτε φρέσκο νερό στη δεξαμενή και ξεπλύνετε το διάλυμα αδειάζοντας τη δεξαμενή φρέσκου νερού πατώντας το κουμπί lungo μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή.

Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλα διαλείμματα (π.χ. διακοπές), το μηχάνημα μπορεί να δυσκολευτεί να αντλήσει


νερό. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την αντλία να αυτοεκκινήθει χρησιμοποιώντας σωλήνα για να γεμίσετε χειροκίνητα το κύκλωμα με νερό πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα για την πρώτη φόρτιση.

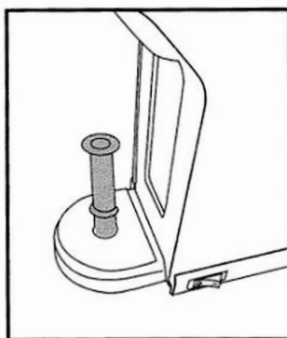

1.

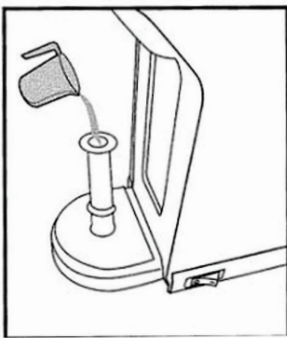

2.

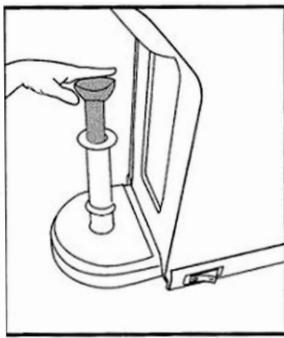

3.


Βήμα 1# επικόλληση ο σωλήνας στην είσοδο του νερού.

Βήμα 2# Συμπληρώστε ο σωλήνας του νερού

Βήμα 3# ένεση το νερό από το σωλήνα στο μηχάνημα, έτσι ότι το εσωτερικό κύκλωμα να γεμάτη με νερό.

Μετά τα παραπάνω βήματα, το μηχάνημα θα μπορεί να αντλεί νερό κανονικά.

\* Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 2 ή 3 φορές.

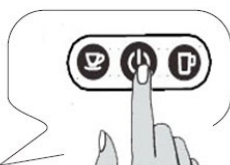**>15 minutes**

Προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση: Αναμονή  
Λειτουργία: 15 λεπτά  
Σημαίνει ότι το μηχάνημα θα σβήσει μετά από 15 λεπτά  
και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν.  
Για να πατήσετε το κουμπί διακόπτη για να  
ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αναμονής εάν το  
μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με  
άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του  
περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα  
εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.

**Είδος: ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠΡΕΣΣΟ; Μοντέλο: ΕΚ-506****Κατασκευαστής: Top Troniks LTD; ΑΦΜ 130985327****Βουλγαρία; Sofia, 4, Petko Y. Todorov Blvd., Ent.A, p.b. 1****Για τις επαφές: (088) 566 70 15 ; e-mail: [elekom@elekom.bg](mailto:elekom@elekom.bg)****ιστοσελίδα: [www.elekom.bg](http://www.elekom.bg)**