

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

**Подходяща за цяла ябълка, меки и твърди
плодове и зеленчуци**

- 2 режима на работа и „пулс“ режим
- Корпус и филтър от неръждаема стомана
- Контейнер за пулпа и каничка - 1.0 Л
- Заклучваща система за безопасност
- Прозрачен капак
- Гумени крачета против плъзгане



Максимална
мощност: 800W
Захранване:
220-240V, 50-60Hz

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуред от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуред на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя или негов сервизен представител, за да се избегне опасност.
- Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуред.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Използвайте дръжките и бутоните.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използването на електрически уреди винаги трябва да се вземат основни предпазни мерки, включително тези по-долу:

1. Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба.
2. За да избегнете риск от токов удар, не поставяйте главното корпус (мотора) във вода или друга течност, не използвайте уреда в близост до водни пръски.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
4. Не използвайте уреда при увреден кабел или щепсел или при неизправност на уреда, или ако бъде изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или електрическо или механично коригиране.
5. Ако захранващият кабел е увреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия оторизиран сервиз или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат всякакви свързани с това опасности.
6. Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда или преди да сглобите, извадите части или да почистите.
7. Никога не докосвайте движещи се части.
8. Не използвайте никакви приспособления, които не се доставят от производителя, в противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или други наранявания.
9. Винаги се уверявайте, че уредът е изключено и моторът е спрял напълно преди демонтаж.
10. Не поставяйте пръстите си или чужди тела в сокоизтисквачката, когато тя работи. При заклещена храна на входа, използвайте буталото, за да я натиснете надолу. Ако това не помага, незабавно спрете сокоизтисквачката, и след като се уверите, че моторът е спрял напълно, разглобете уреда, за да премахнете храната.
11. Не използвайте уреда на открито.
12. Не използвайте уреда за друго предназначение.
13. Не почиствайте частите в съдомиялна машина.
14. Не използвайте уреда за повече от 2 непрекъснати минути, за да избегнете повреда на мотора. Използвайте го отново, когато уредът се охлади (около 20 минути).
15. Не използвайте уреда за изстискване на твърд материал, като големи семена, лед, замразени плодове и т.н.
16. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили указания за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира че няма да си играят с уреда.
17. Винаги изключвайте уреда от прекъсвача и изваждайте щепсела от контакта преди да се приближите до подвижни части.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A. Бутало
- B. Капак на екстрактора
- C. Филтър
- D. Моторен съединител
- E. Отводител за сока
- F. Тяло на уреда с моторната част
- G. Скоба за заключване
- H. Копче за избор на режим
- I. Съд за пулпата
- J. Чаша за сок
- K. Захранващ кабел

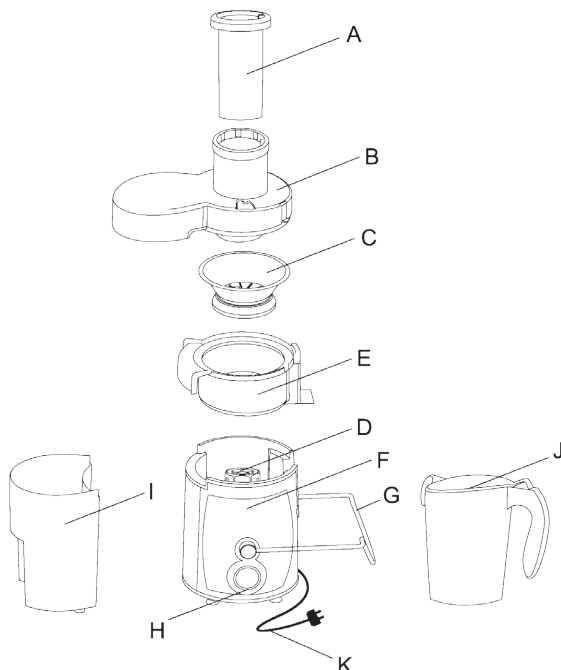


УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

ВАЖНО: преди да монтирате сокоизстисквачката, се уверете, че уредът е изключен от контакта и прекъсвачът е на позиция „стоп„ (0).

Преди употреба старателно почистете всички части. Сглобете уреда, по реда на схема 1 (Виж описание на уреда).

МОНТАЖ НА ЧАСТИТЕ

1. Поставете съда за отвеждане на сок (E) върху корпуса (моторната част) (D), така че да влезе идеално.
2. Поставете филтъра (C) в съда за отвеждане на сок (E) и се уверете, че влиза идеално.
3. Поставете горния капак (B) върху корпуса (D) и се уверете, че влиза идеално.
4. Вдигнете скобата (G) върху горния капак (B), за да заключи горния капак. Това е много важно, ако скобата не заключи

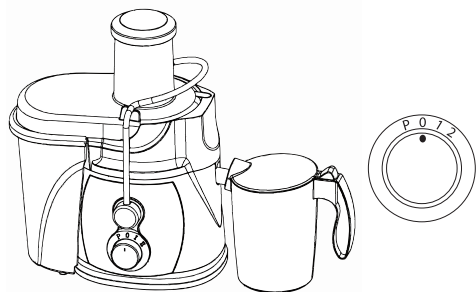

горния капак, уредът не функционира.

5. Поставете съда за пулпата (I) под горния капак (B) и се уверете, че влиза идеално, в противен случай пулпата ще изпадне извън съда.

6. Поставете чашата за сок (J) под отвора.

СОКОИЗТИСКВАЧКА

МОДЕЛ: ЕК-628



РАБОТА С УРЕДА

ВАЖНО: Използвайте уреда само по предназначение. В битова среда.

Спазвайте режима на работа:

!) Режим на работа - **3 мин. работа/ 2 мин. почивка, след три такива цикъла, спрете уреда за 15-20 мин.** Така се запазва мотора и удължава живота на уреда. За съхранение и добра работа на мотора е важно да следвате тези указания. Уредът е създаден с двойна система за защита, при неправилен монтаж на всички части, няма да може да бъде включен и използван.

- Не поставяйте пръст или други твърди тела във фидера, когато уредът работи. В противен случай ще си причините сериозно нараняване или повреда на уреда.

Как да си направим сок:

1. Свържете уреда в контакт. Преди да свържете уреда в контакта, моля, уверете се, че напрежението отговаря на напрежението, посочено на етикета.
2. Измийте плодовете или зеленчуците, които ще използвате (отворът за подаване на плод е със ширина 7 см/ 70 мм, съобразете се с този размер и избирайте подходящи ябълки, за сок. Нарезжете плодовете предварително, ако са едри, зеленчуци като цвекло, моркови и др. твърди е препоръчително да са нарязани.

ВАЖНО! Семки, костилки, дебели кожи и дръжки е хубаво да бъдат отстранени, за да не причинят повреда на уреда и задръстване на меша.

3. Включете уреда от прекъсвача и поставете внимателно приготвените, измити и нарязани или цели ябълки до 6.5 см в отвора (В). Сокът ще излезе от отвора (Е). При заклещаване на материали в отвора, използвайте буталото (А), за да ги изтласкате надолу.
3. След екстрактване изключете уреда от копчето и освободете скобата.
4. Този уред е с 2 скоростни смени: „0” = спиране
„1” = ниска скорост, подходяща за меки плодове: домати, краставица, пъпеш, ягоди, малини)
„2” = висока скорост, подходящ за всички плодове и зеленчуци с по-твърдо тяло

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Не използвайте плодове като банан и праскова.
- Не слагайте лед в екстрактора
- Не поставяйте плодове с костилки
- Подходящи плодове за сок: ананас (използвайте само сърцевината, добре почистена), захарно цвекло, целина, ябълка, краставица, спанак, диня пъпеш, домати, портокали (без обвивката), мандарини (без обвивката), лимон (без обвивката), грейпфрут (без обвивката), диня, пъпеш, джинджифил.
- За по-добър вкус на сока, премахвайте семките на плодовете преди употреба. Диня, citrusи и др.
- Сокът трябва да се консумира непосредствено след екстрактването или да бъде съхранен в хладилник.
- За подобряване на вкуса и елиминиране на горчив вкус от зеленчуци, като спанак и магданоз, може да добавите малко сок от лимон.
- Може да добавите към вече екстрактнатия сок, малко мед, в зависимост от предпочитанията ви.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

1. Преди почистване изключете сокоизстисквачката от прекъсвача и извадете щепсела от контакта.
2. По обратния ред на сглобяването разглобете всички части на сокоизстисквачката една по една.
3. Използвайте четка за почистване на всички части под водна струя.
4. Използвайте влажна кърпа, за да подсушите основата, уверете се, че не попада течност в корпуса.
5. Всички части, освен корпуса (моторната част), могат да бъдат почистени в съдомиялна машина.

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Преди да се свържете с оторизиран сервиз, моля проверете, дали проблема не е разгледан по-долу:

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМА?
При първо ползване има миризма	Миризмата идва от мотора	Нормално за всеки нов мотор да изпуска миризма. След ползване известно време, миризмата ще изчезне
След включване от прекъсвача, уредът не работи	Горният капак не е монтиран правилно или скобата не е заключила горния капак правилно	Тъй като уредът е снабден с безопасен превключвател в горния край на корпуса, наместете отново горния капак и се уверете, че скобата е заключила горния капак правилно
Изведнъж уредът спря да работи	Щепселът се е извадил от контакта. Твърди тяло се е заклешило във филтъра Термичният предпазител на мотора е прекъснал захранването.	Първо изключете уредът от прекъсвача незабавно. Проверете дали щепселът не се е извадил от контакта. Проверете дали във филтъра не се е заклешило твърдо тяло. Ако всичко от гореизброеното е наред, изключете уреда от щепсела и го занесете на сервиз за по-нататъшна проверка
Голям шум по време на работа	Филтърът не монтиран правилно и причинява излизане от динамично равновесие.	Изключете уреда от прекъсвача и щепсела от контакта. Наместете ново филтъра и се уверете, че е монтиран правилно
Количеството сок е по-малко от обичайното	Във филтъра са е заклешило зеленчуково влакно	Плодовете и зеленчуците имат много влакна, които се заклещват във филтъра. Извадете филтъра и го почистете.
Наличие на пулпа в сока	Това е нормално	Не трябва да предприемате нищо

ПЛОД/ЗЕЛЕНЧУК	ВИТАМИН/МИНЕРАЛ	КАЛОРИИ	СКОРОСТ
ягоди	Витамин С	160г/ 45 кал	1
ябълки	Витамин С	200г/ 72 кал	2
целина (стъбло)	Витамин С и К	80г/ 7 кал	1
морков	Витамин А, С, В6	120г/ 30 кал	2
ананас	Витамин С	150г/ 60 кал	1
боровинки	Витамин А,С	125г/ 70 кал	1



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007-Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Артикул: Сок Екстрактор; **Модел:** ЕК-628

Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
България; София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89;
моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

**Suitable for both
solid and soft fruits & vegetables**

- 2 speed control section
- Stainless Steel housing and filter basket
- Multi-safety switch protections
- Transparent lid
- Rubber feet against skating



Maximum
Power: 800W
Power Supply:
220-240V, 50-60Hz

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

IMPORTANT SAFE INSTRUCTION

When use electrical appliances, basic safety precaution should always be followed including below:

1. Read all instruction carefully before using
2. To protect against risk of electrical shock, do not put main body(motor) in water or any liquid, do not use product in drippy atmosphere
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance
4. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance mal-functions, or it is dropped or damaged in any manner. return the appliance to nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard
6. Always unplug when it is not in use or before assembling or taking off parts or cleaning.
7. Always forbid to touch moving parts
8. Do not use any attachments which is not supplied by manufacturer ,otherwise it may lead to fire, electrical shock or other injury
9. Always ensure to switch off appliance and motor has been stopped completely before disassembling
10. Do not put your fingers or any foreign materials into the juicer when it is working. If food is stuck in the inlet, use pusher to push it down. if this manner can not solve the problem, then to stop juicer immediately and after ensure the motor is stopped completely to disassemble appliance to move food.
11. Do not use appliance outdoor
12. Do not use appliance for other intended purpose
13. Do not put any parts into dishwasher for cleaning
14. Do not use the appliance more than 2 min constantly to avoid motor is damaged. Use it again until appliance is cool (around 20 min)
15. Do not use appliance to extract had material, like large seeds, ice ,frozen fruit and so on.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
17. Always switch off the appliance and unplug from socket before approaching moving parts.


JUICE EXTRACTOR

MODEL: EK-628



KNOW OF PARTS

- A. Pusher
- B. Feeder
- C. Juicing Filter
- D. Motor coupler
- E. Juice separator
- F. Motor base
- G. Locking Handle
- H. Speed selector
- I. Pulp collector
- J. Juice Cup
- K. Power Cord

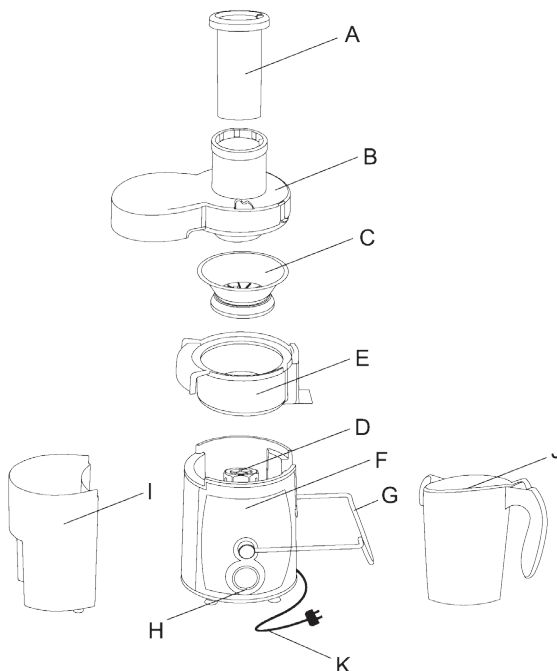

ASSEMBLING INSTRUCTION

IMPORTANT: Prior to assemble the juicer, always ensure the appliance is unplugged and switch lies on stop (0) position.

Before using ,clean all parts thoroughly.

1. Put the holder (E) on the motor base (F).
2. Put the juicing filter (C) into holder (E) and secure it in the right position of the motor wheel.
3. Install the Lid (B) on motor base (F). And install it to the right place, according to the notes.
4. Hook the locking handle (G) onto the Lid (B) and press down the locking handle till the „click
5. Install the pulp collector (I) under the filter holder (E)
6. Place the juice cup(J) under the juice outlet .
7. Wash fruits and vegetables, slice into pieces (kernel, hard seeds, tick skin or hard shel should be remove it).
8. Push the prepared fruits/ vegetables into the feed tube by using the pusher.

OPERATION INSTRUCTION

IMPORTANT:

- Do not operate appliance more than 3 min at one times.

Operate strictly in accordance with the rate working time: Juice squeezing no more than 3 min.in succession and let the appliance cool down for 2 min., stop after 3 cycles for 15-20 min. The method adopted shall prolong the unit`s life. If the unit stops working in operation, which may be caused by motor thermal control protection, please power off the unit and re-start after cooling 15-20 min.

JUICE EXTRACTOR

MODEL: EK-628




SPEED SELECTOR

"0" - For stopping

"1" - Low speed gear for processing soft fruits and vegetables such as watermelon, tomatoes, strawberry

"2" - High speed gear for hard fruits and vegetables such as carrots, beet rot, celery, ginger...etc

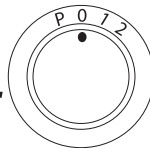

NOTES

- Do not extract soft fruit like banana and peach.
- Do not extract ice.
- Do not extract fruits with hard nut.
- Some vegetables such as carrot beetrot, broccoli contain a lot of starch. Do not extract or mach them with other vegetables.
- Suitable fruits: Pineapple, sugar beet, celery, apple, cucumber, ginger, tomato, watermelon, spinach, mandarin, melon, orange, grapefruit etc.
- Fruit and vegetables with thin skin do not need to be peeled , fruits such as orange, lemon, mandarin, grapefruit should be peeled.
- Drink juice immediately aftyer extracting. Otherwise put the juice in rirrefrerator.
- The pulp can be used to make fertilizer for plants.

CLEANING, MAINTANANCE AND STORAGE

1. Switch off juicer and unplug from power socket before cleaning
2. As per step of assembling to be reverse method to disassemble all parts of juicer one by one
3. Use brush to clean all parts under water tap
4. Use damp cloth to wipe base, make sure do not let any liquid goes into the body

TROUBLE SHOOTING/

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE ,REVIEW THE TROUBLE SHOOTING FIRSTLY

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
First using,there is some smell	This smell comes from motor	New motor will give out some smell is normal, after using some time, this situation will disappear
After switch on, appliance does not work	Up-cover don't assembly correctly or hoop does not lock up-cover correctly	As this appliance is equipped with safe switch at the top edge of body. Re-assemble up-cover and make sure hoop lock the up-cover correctly
Appliance stop working suddenly	Plug loose from power socket Some hard material stuck in the filter Motor's thermal fuse cut off power	Firstly switch off immediately Check if plug loose from power socket Check if some hard materials stick the filter. If above is ok, unplug appliance and take the appliance to service agent for further check
Big noise during working	Does not assemble filter correctly and cause out of dynamic equilibrium	Swich off appliance and unplug. Re-assemble filter and make sure it fit correctly

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
Juice value is less normal	Some vegetable fiber stick the filter	fruits or vegetables have much fiber cause fiber stick filter. Take out filter to clean
Some pulp in juice	It is normal	Don't need take any step

Fruit/Vegetable	Vitamin/Mineral	Kj/Cal	Speed
Strawberry	Vitamin C	160g = 190kj (45cal)	1
Apple	Vitamin C	200g = 150kj (72cal)	2
Celery	Vitamin C and K	80g = 55kj (7cal)	1
Carrot	Vitamin A, C, B6 and Abundant dietary fiber	120g = 125kj (30cal)	2
Pineapple	Vitamin C	150g = 245kj (59cal)	1
Blueberry	Vitamin C	125g = 295kj (70cal)	1



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Juice Extractor; **Model:** EK-628

Importer: Top Troniks LTD; VAT № 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov № 12, Store 26

Contacts: +359 (02) 936 07 89; **Mobile:** +359 (088) 566 70 15,

E-mail: elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg

**ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-628**

ELEKOM®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΝΟΧ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

• ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΤΟΥ 1.0L

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ 1,0 L

• ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΜΗΛΑ/ΦΡΟΥΤΑ

• 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΛΜΟΥ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• DESIGN, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

• ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΕΡΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ



Ισχύς: 800 W

Τροφοδοσία:

220-240V, 50-60 Hz

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε
το για περισσότερες πληροφορίες.**

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στην διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση.
 - Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
 - Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής (μοτέρ), το καλώδιο του ρεύματος και το φως σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδι.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά!
- Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα:
 - Πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση.

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

- Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποχυμωτή έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του και ότι η λαβή ασφαλείας έχει κλειδώσει σωστά. Μην απασφαλίζετε ποτέ τη λαβή ασφαλείας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ασφαλείας. Σε περίπτωση που το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων, το καπάκι και το φίλτρο δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους και η λαβή ασφαλείας δεν έχει κλειδώσει σωστά, τότε η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.
- Προκειμένου να ασφαλίσετε ή να απασφαλίσετε την λαβή ασφάλισης, πιέστε το καπάκι προς τα κάτω και εισάγετε ή αφαιρέστε τη λαβή από τις ειδικές εσοχές που βρίσκονται επάνω στο καπάκι.
- Προκειμένου να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη θέση του, κατεβάστε τη λαβή ασφάλισης και αφαιρέστε το καπάκι αλλά και το δοχείο συλλογής πολτού. Στη συνέχεια, γυρίστε το φίλτρο περίπου 30° δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και ανασηκώστε το ώστε να απομακρυνθεί από το κυρίως σώμα της συσκευής.
- Πριν συναρμολογήσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε την παράγραφο που υποδεικνύει τα μέρη της συσκευής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τη σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια και λειτουργείστε την σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Πριν την χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τη συσκευή σωστά. Τοποθετήστε και κουμπώστε καλά το φίλτρο στη θέση του. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο πολτού και το καπάκι ώστε να εφαρμόσουν σωστά στη θέση τους και κλειδώστε τη λαβή ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Κατά την πρώτη χρήση είναι πιθανό να παρατηρηθεί λίγος καπνός ή κάποια οσμή. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και μετά από λίγο θα σταματήσει.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα χυμού και πολτού στο συλλέκτη χυμού και στο δοχείο πολτού αντίστοιχα. Σε περίπτωση που έχουν γεμίσει, διακόψτε τη λειτουργία του αποχυμωτή και αδειάστε το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια συναρμολογήστε και πάλι τη συσκευή και συνεχίστε τη διαδικασία. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο στόμιο τροφοδοσίας, ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τα μέρη της συσκευής σε συσκευές αποστείρωσης όπου επιτυγχάνονται πολύ υψηλές

ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-628



Θερμοκρασίες!

• Μετά τη χρήση της συσκευής, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» ώστε να απενεργοποιηθεί η συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή άδεια και ποτέ μην την υπερφορτώνετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Μετά τη χρήση, πάντα γυρίζετε τον διακόπτη λειτουργίας – επιλογής ταχύτητας στη θέση «0» και αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν αδειάσετε το περιεχόμενο της συσκευής.
- Πάντα γυρίζετε τον διακόπτη λειτουργίας – επιλογής ταχύτητας στη θέση «0» ώστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον αποχυμωτή από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ της συσκευής έχει σταματήσει και αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν απασφαλίσετε τη λαβή ασφαλείας και αφαιρέσετε το καπάκι.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει ορατή βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το κυρίως σώμα, τα εξαρτήματα της συσκευής και η λαβή ασφαλείας παρουσιάζουν οποιαδήποτε βλάβη και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα για να σπρώξετε τις τροφές στον στόμιο τροφοδοσίας και ποτέ μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάκτυλά σας!

• Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή αν το περιστρεφόμενο ανοξείδωτο φίλτρο έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ELEKOM για έλεγχο και αντικατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες του ανοξείδωτου φίλτρου είναι ιδιαίτερα κοφτερές. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό

- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της προσοχής σας όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, πριν οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής.

• Διατηρείτε όλα τα μέρη της συσκευής καθαρά και στεγνά. Συμβουλευτείτε την παράγραφο "Καθαρισμός και Συντήρηση".

• Αποθηκεύστε την συσκευή σε σημείο που να μην προσεγγίζεται από παιδιά.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή στο μπάνιο.

• Η συσκευή αυτή δεν είναι μια επαγγελματική συσκευή. Πάντα λειτουργείτε τη συσκευή για μέγιστο συνεχόμενο χρόνο έως 1 λεπτό. Μετά τη συνεχή χρήση για 1 λεπτό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 2 λεπτά.

• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή καθώς μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

• Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.


ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-628



ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A. Ωθητής
- B. Τροφοδότης
- Γ. Φίλτρο χυμού
- Δ. Ζεύκτης κινητήρα
- Ε. Διαχωριστής χυμών
- ΣΤ. Βάση κινητήρα
- Ζ. Λαβή κλειδώματος
- Η. Επιλογέας ταχύτητας
- Ι. Συλλέκτης χαρτοπολτού
- J. Juice Cup
- Κ. Καλώδιο ρεύματος

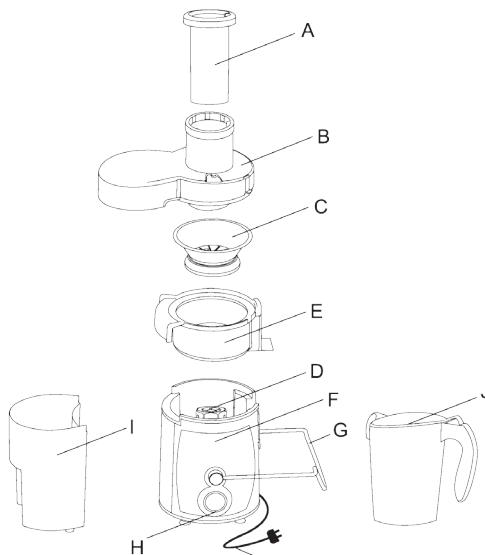

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή. Για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Τοποθετήστε τον αποχυμωτή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Απελευθερώστε τη λαβή ασφαλείας ανασηκώνοντας την πάνω από το καπάκι και γυρίστε την προς την πλευρά που βρίσκεται το στόμιο ροής. Αφήστε τη λαβή ασφαλείας στο χαμηλότερο σημείο.
- Αφαιρέστε τον πιεστήρα και το καπάκι.
- Αφαιρέστε το ανοξείδωτο φίλτρο γυρίζοντας το περίπου 30° δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και ανασηκώστε το ώστε να απομακρυνθεί από το κυρίως σώμα της συσκευής. Επιπλέον αφαιρέστε το συλλέκτη χυμού και απομακρύνετε το δοχείο πολτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το ανοξείδωτο φίλτρο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τις αιχμηρές πτυχές του.

- Πλύνετε το δοχείο χυμού με νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

- Χρησιμοποιείτε ένα νυπό μαλακό πανί για να καθαρίσετε το κυρίως σώμα της συσκευής (μοτέρ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε το ανοξείδωτο φίλτρο του αποχυμωτή στο πλυντήριο πιάτων καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το ανοξείδωτο πλέγμα του. Για να συναρμολογήσετε και πάλι τη συσκευή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Προσαρμόστε το δοχείο συλλογής πολτού στο κυρίως σώμα της συσκευής.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε το συλλέκτη χυμού στο κυρίως σώμα, ώστε οι δύο προεξοχές του να εφαρμόσουν και να ασφαλισουν στο δοχείο συλλογής πολτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σιγουρευτείτε ότι το δοχείο συλλογής πολτού έχει εφαρμόσει και έχει κουμπώσει καλά με το κυρίως σώμα της συσκευής.

- Τοποθετήστε το ανοξείδωτο φίλτρο στο συλλέκτη χυμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ανοξείδωτο φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: ΕΚ-628



- Στη συνέχεια εφαρμόστε το καπάκι και βάλτε τον πιεστήρα στο στόμιο τροφοδοσίας.
- Ανασηκώστε τη λαβή ασφαλείας πάνω από το καπάκι πιέζοντας ελαφρά μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και να κλειδώσει καλά στις αντίστοιχες εγκοπές.
- Τοποθετήστε το δοχείο χυμού κάτω από το στόμιο ροής στη σωστή του θέση.
- Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του αποχυμωτή έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του και ότι η λαβή ασφαλείας έχει κλειδώσει σωστά. Μην απασφαλίσετε ποτέ τη λαβή ασφαλείας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι η λαβή ασφαλείας έχει κλειδώσει καλά στη θέση της.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο του ρεύματος και συνδέστε το με την πρίζα.
- Ο αποχυμωτής διαθέτει δύο ταχύτητες για να αποχυμώνει τέλεια τόσο τα μαλακά όσο και τα πιο σκληρά φρούτα και λαχανικά.
- Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με το είδος των φρούτων ή λαχανικών που θέλετε να αποχυμώσετε.
- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας – επιλογής ταχύτητας στη θέση «1» για να επιλέξετε την χαμηλή ταχύτητα του αποχυμωτή.
- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας – επιλογής ταχύτητας στη θέση «2» για να επιλέξετε τη μέγιστη ταχύτητα του αποχυμωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε την υψηλή ταχύτητα (2) για πιο σκληρά φρούτα και λαχανικά, όπως ανανάς, μήλα, λεμόνι, πιπεριές, καρότα κτλ. Επιλέξτε την χαμηλή ταχύτητα (1) για μαλακά φρούτα όπως πεπόνια, καρπούζια, ακτινίδια

- Ο αποχυμωτής σας διαθέτει μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας και είναι κατάλληλος για να αποχυμώνει ολόκληρα φρούτα και λαχανικά!
- Αν είναι απαραίτητο, κόψτε σε κομμάτια τις τροφές που θέλετε να αποχυμώσετε ώστε να χωρούν στο στόμιο τροφοδοσίας του αποχυμωτή και ξεφλουδίστε ή αφαιρέστε τα σκληρά τους μέρη (όπως κουκούτσια, σπόροι, χοντρές φλούδες κτλ.).
- Αφαιρέστε τον πιεστήρα από το στόμιο τροφοδοσίας του αποχυμωτή.
- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας – επιλογής ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια για 5 δευτερόλεπτα.
- Βάλτε ένα – ένα τα κομμάτια των φρούτων ή των λαχανικών στο στόμιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια, πιέστε ελαφρά τα κομμάτια με τον πιεστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάκτυλά σας για να σπρώξετε τα κομμάτια των φρούτων ή των λαχανικών στο στόμιο τροφοδοσίας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα, μην πιέζετε τις τροφές απότομα και μην ασκείτε πίεση μεγαλύτερη από 1 κιλό, διαφορετικά η ποσότητα του χυμού θα είναι λιγότερη από την αναμενόμενη. Πιέστε ελαφρά και ομοιόμορφα.

- Μπορείτε να προσθέτετε διαδοχικά φρούτα ή λαχανικά στο στόμιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της χρήσης και χωρίς προηγουμένως να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
- Όταν γεμίσει το δοχείο χυμού σταματήστε τη λειτουργία του αποχυμωτή και αδειάστε το. Για να συνεχίσετε τοποθετήστε το δοχείο χυμού και πάλι στη θέση του.
- Σε περίπτωση που το δοχείο συλλογής πολτού γεμίσει, σταματήστε τη λειτουργία του αποχυμωτή και αδειάστε το. Για να συνεχίσετε τοποθετήστε το δοχείο συλλογής πολτού και πάλι στη θέση του.
- Αφού έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τέλος αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη χρήση είναι πιθανό να παρατηρηθεί κάποια οσμή από τα λιπαντικά του μοτέρ. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και μετά από λίγο θα σταματήσει.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Πάντα λειτουργείτε τη συσκευή για μέγιστο συνεχόμενο χρόνο έως 1 λεπτό. Μετά τη συνεχή χρήση για 1 λεπτό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 2 λεπτά.
- Σε περίπτωση που έχετε επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία 3 φορές, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για

ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-628



15 λεπτά μέχρι το μοτέρ να κρυσώσει.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα! Με την παραπάνω διαδικασία εξασφαλίζετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, πριν οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής.

- Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, και αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου χυμού, του δοχείου πολτού, του συλλέκτη χυμού καθώς και τυχόν υπολείμματα που έχουν παραμείνει στο φίλτρο.
- Πλύνετε όλα τα πλαστικά αποσπώμενα μέρη, τα οποία έρχονται σε επαφή με τις τροφές, με νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής (μοτέρ) σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε το με ένα νωπό μαλακό πανί.

- Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικά ή σκληρά καθαριστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Το ανοξείδωτο φίλτρο του αποχυμωτή είναι ιδιαίτερα λεπτό, ευαίσθητο και αιχμηρό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να το χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή.

- Για να τον καθαρισμό του ανοξείδωτου φίλτρου, πλύνετε το με άφθονο νερό χρησιμοποιώντας ένα μη μεταλλικό, μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χτυπάτε το ανοξείδωτο φίλτρο προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών από την επιφάνειά του. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά/φθορά στο φίλτρο, γεγονός που καθιστά τη χρήση του επικίνδυνη!

- Σε περίπτωση που το ανοξείδωτο φίλτρο παρουσιάζει ζημιά ή φθορά, αντικαταστήστε το αμέσως.

- Μην πλένετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (πιεστήρας, καπάκι, δοχείο συλλογής πολτού, συλλέκτης χυμού, ανοξείδωτο φίλτρο, δοχείο χυμού) στο πλυντήριο πιάτων.

- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος και μακριά από μέρος με υγρασία.

- Πάντα αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/

ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Κατά την πρώτη χρήση, υπάρχει κάποια μυρωδιά	Αυτή η μυρωδιά προέρχεται από τον κινητήρα	Ο νέος κινητήρας θα δώσει κάποια μυρωδιά είναι φυσιολογικό, μετά τη χρήση κάποιου χρόνου, αυτή η κατάσταση θα εξαφανιστεί
Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή δεν λειτουργεί	Το επάνω κάλυμμα δεν συναρμολογείται σωστά ή το τσέρκι δεν ασφαλίσει σωστά το επάνω κάλυμμα	Καθώς αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ασφαλή διακόπτη στο επάνω άκρο του σώματος. Συναρμολογήστε ξανά το επάνω κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι το τσέρκι ασφαλίσει σωστά το επάνω κάλυμμα
Η συσκευή σταματά να λειτουργεί ξαφνικά	Χαλαρώστε το φιν από την πρίζα Κάποιο σκληρό υλικό έχει κολλήσει στο φίλτρο Η θερμική ασφάλεια του κινητήρα έκοψε το ρεύμα	Πρώτα απενεργοποιήστε αμέσως Ελέγξτε εάν το φιν έχει χαλαρώσει από την πρίζα. Ελέγξτε αν κάποια σκληρά υλικά κολλάνε στο φίλτρο. Εάν τα παραπάνω είναι εντάξει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και πηγαίστε τη συσκευή σε αντιπρόσωπο σέρβις για περαιτέρω έλεγχο
Μεγάλος θόρυβος κατά την εργασία	Δεν συναρμολογεί σωστά το φίλτρο και προκαλεί εκτός δυναμικής ισορροπίας	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε. Συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά

ΕΙΔΟΣ: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-628



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Είδος: ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ; Μοντέλο: EK-628 Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd .; UIC αρ. 130985327
Βουλγαρία; Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26
Για τις επαφές: τηλ. (02) 936 07 89; (02) 936 00 54, (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg, ιστοσελίδα: www.elekom.bg