



ТОНКОЛОНА ЗА КОМПЮТЪР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



МОДЕЛ: RS-112BA



МОДЕЛ: RS-115BA



МОДЕЛ: RS-116BA




МОДЕЛ: RS-117BA



МОДЕЛ: RS-118BA

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОПИСАНИЕ

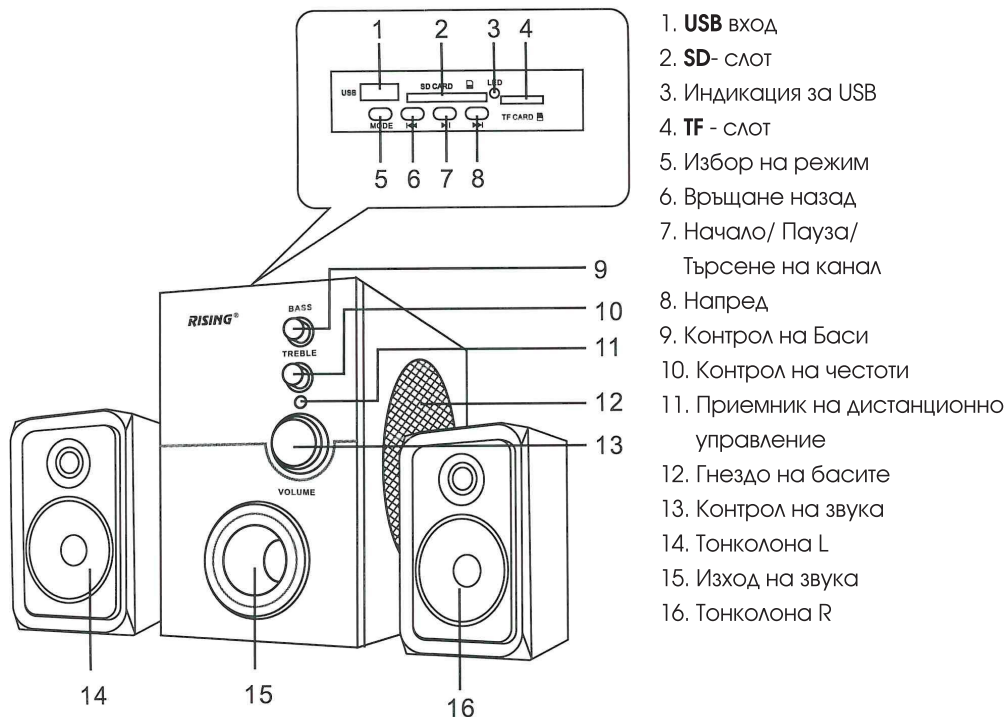

1. **USB** вход
2. **SD**- слот
3. Индикация за USB
4. **TF** - слот
5. Избор на режим
6. Връщане назад
7. Начало/ Пауза/ Търсене на канал
8. Напред
9. Контрол на Баси
10. Контрол на честоти
11. Приемник на дистанционно управление
12. Гнездо на басите
13. Контрол на звука
14. Тонколона L
15. Изход на звука
16. Тонколона R

1. **USB/ TF/ SD** -

- 1) Вход за USB,
- 2) SD- карта слот,
- 3) TF карта слот

2. **MODE** - Избор на режим - **PREV/ CH-**(назад);

PLAY/ Pause(начало/ пауза)

NEXT CH+ (Следваща песен/ Следващ Канал **FM**

(1) Избор вход: **USB/ TF/ SD/ BLUETOOTH/ FM/ AUX**

(2) **PREV/ CH-**/ **TF** - избор на песен назад, **FM** - предходен радиоканал,

BT -избор на песен назад


(3) **PLAY/ PAUSE** - **USB/ TF/ SD/** начало или пауза **FM** - натиснете и задръжте, за да започне търсене на каналите **BT** - начало или пауза

(4) **NEXT/ CH+** - **USB/ TF/ SD** - следваща песен **FM** - следващ радиоканал,

BT - избор на песен напред

(5) **VOLUME** - Завъртете копчето за да регулирате силата на звука

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

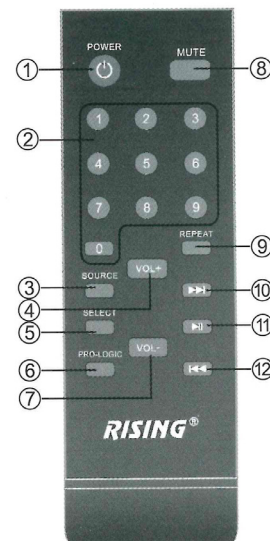


- 1) Включване на у-вото
- 2) Директно избиране на песен
- 3) Избор на тонколона
- 4) Сила на звука (+)
- 5) Избор на режим
- 6) Pro Logic съраунд
- 7) Сила на звука (-)
- 8) Спиране на звука
- 9) Повтаряне на песен
- 10) Следваща песен/ канал
- 11) Пауза/ Начало
- 12) Предходна песен/ канал

РАБОТА С БЛУТУТ

Включете функцията Bluetooth, като изберете BT режим. Включете функцията Bluetooth на вашия мобилен телефон/ лаптоп или друго устройство, сканирайте наличното устройство и намерете името на това устройство „**RISING**“


На Вашето BT устройство, включете BT и сканирайте за устройства в BT менюто. Когато се появи „**RISING**„ в списъка с устройства на Вашето BT устройство, кликнете върху него за да извършите успешно сдвояване (свързване). Тонколоната е вече готова за възпроизвеждане на музика. Паролата по подразбиране е: „0000“!

ЗАДЕН ПАНЕЛ

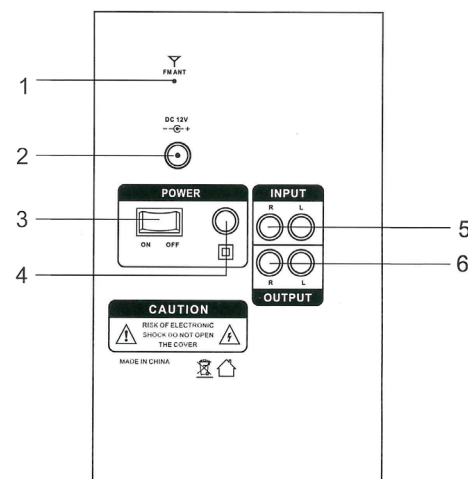

- 1) Антена
- 2) DC - 12V
- 3) Копче Вкл./ Изкл.
- 4) Захранващ кабел
- 5) Включване на тонколоните към компютър, плейър, MP3, мобилен телефон
- 6) Включване на съраунд спийкър. Satellite

ДИАГРАМА ЗА СВЪРЗАВАНЕ

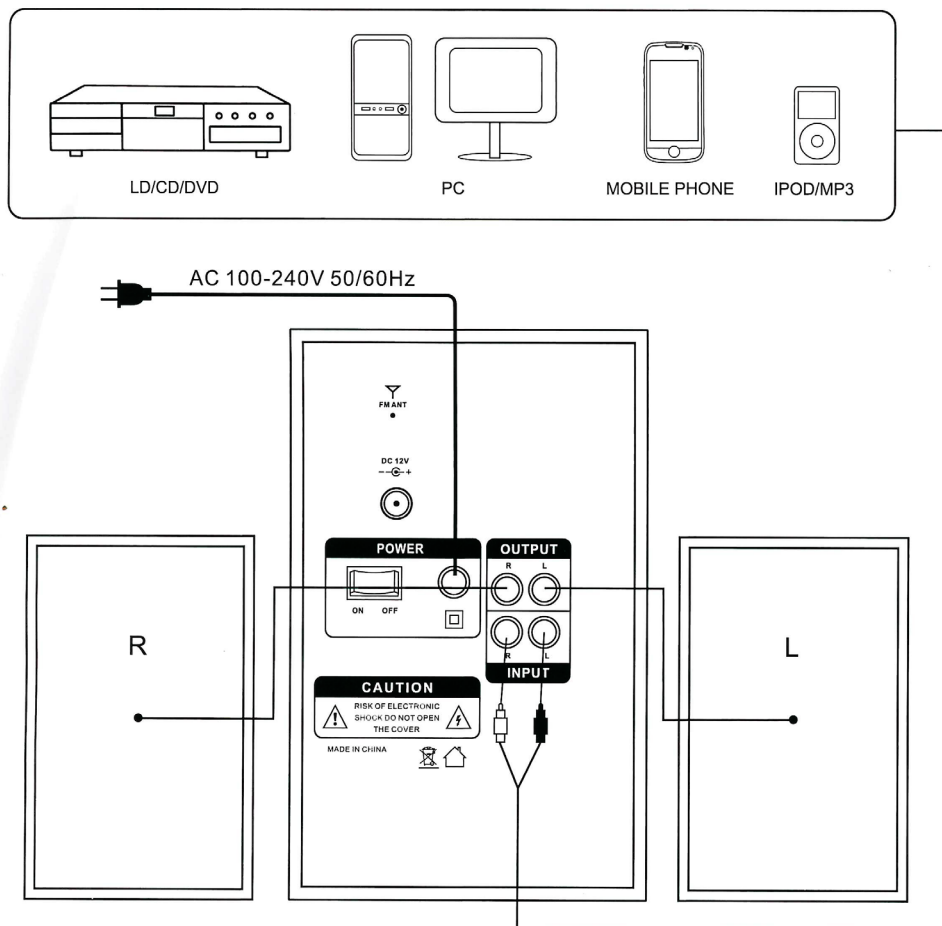

1. Свържете кабелите като съобразявате спецификациите по цвят (L)Ляв/ (R) Десен. Внимание! Пъхнете жаковете плътно.
2. След включване на всички кабели и жакове, включете и уреда в захранващата мрежа. Не включвайте уреда в мрежата, преди да сте свързали всички кабели!

3. Свържете тонколони, както е показано на диаграмата.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте тонколони в близост до магнити!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Изходна мощност: 15W

Честоти: 45Hz - 150 Hz

Честоти колони: 120 Hz - 18 KHz

Звуково налягане: ≥ 70 dB

Сепарация: ≥ 45 dB

Тонколони: 3" 4 Ω

Буфер: 4" 6 Ω

Деформация на звука:

0,3% 1W 1 KHz

AC: 100V-240V/ 50-60 Hz

DC: 12V



Този знак е предупредителен. Той алармира за наличие на "опасно напрежение" някъде в уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ

Предупреждение за да намалите риска от токов удар, не изваждате задния капак, който можете да замените сами, обърнете се към квалифициран техник.



ВНИМАНИЕ!

Този знак е предупредителен. Той алармира за необходимост от специални инструкции относно уреда.

- Не включвайте външен хард диск, MP4,
- Не блокирайте вентилационните отвори
- Пазете от проникване на вода
- Използвайте само в закрити помещения
- Не увеличавайте до MAX, звука

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът, не трябва да се излага на капки или пръскане с вода. Предмети пълни с течности, като например вази, трябва да не се поставят върху уреда.

Важно: Не оставяйте уреда постоянно включено в захранващата мрежа.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.

МОДЕЛ: RS-112BA, RS-115BA

RS-116BA, RS-117BA, RS-118BA

ТОНКОЛОНА ЗА КОМПЮТЪР

Артикул: Мултимедия Тонколони;

Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327 България;

София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54;

моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,

website: www.elekom.bg

