



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.




МОДЕЛ: RS-1144BT ТОНКОЛОНА ЗА КОМПЮТЪР

Артикул: Мултимедия Тонколона; Модел: RS-1144BT
Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327 България;
София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26
За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54;
моб.: (088) 566 70 15, e-mail: elekom.bg@abv.bg,
website: www.elekom.bg





МОДЕЛ: RS-1144BT ТОНКОЛОНА ЗА КОМПЮТЪР ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

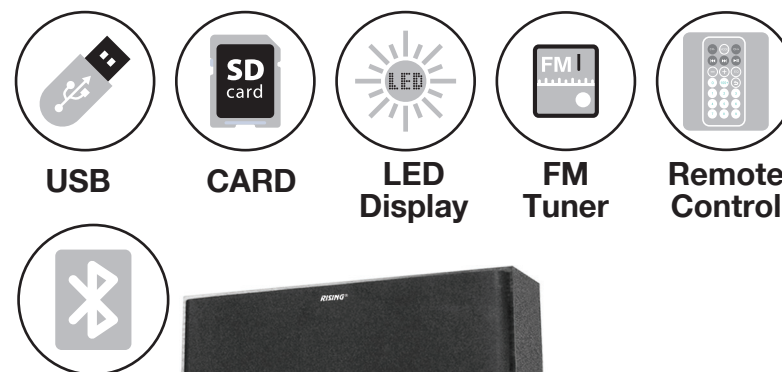

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОПИСАНИЕ

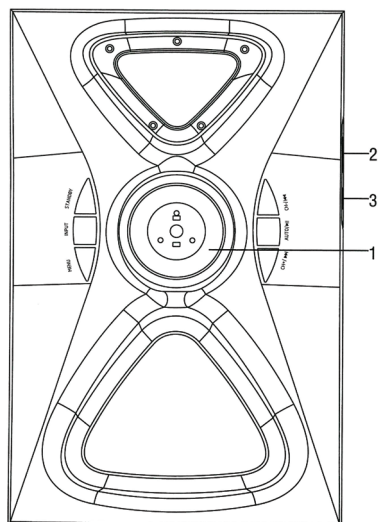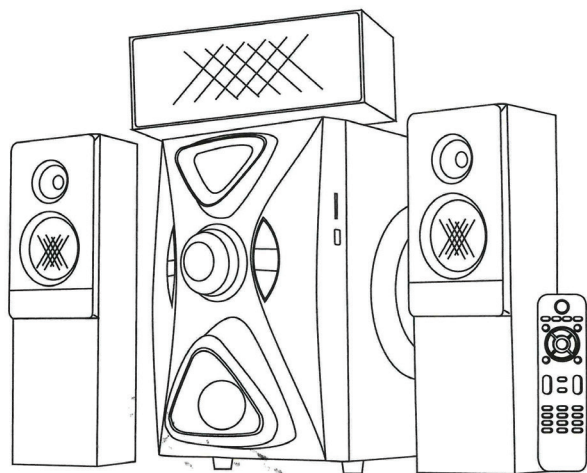

1. **VOLUME** - Усилване на звука/ Намаляване на звука
2. Слот за **SD** карта
3. **USB** вход


STANDBY- Превключване на режим
Натиснете за 3 сек. и можете да променят режима към: AUX/ USB/ SD/ FM

MENU - Избор на операция
AUTO/II PLAY/ Pause - Начало възпроизвеждане/ Пауза. Натиснете за 3 сек. - Започва търсене на радио канали автоматично.

CH-/II Връщане предходна песен USB/ SD/ Канал FM

CH+/II Следваща песен/ Следващ Канал FM

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

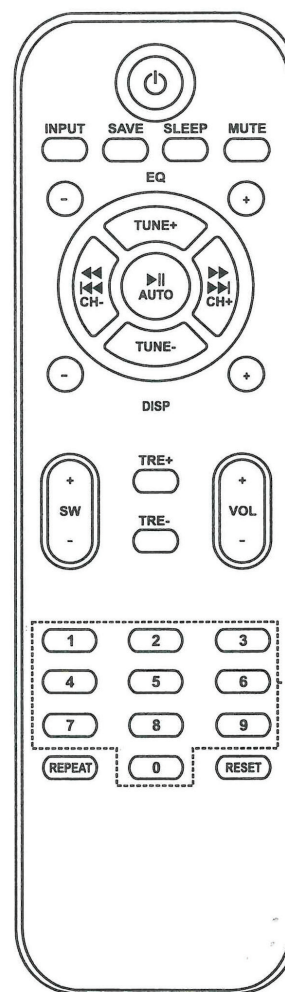

- Включване на у-вото
- INPUT** ----- Избор на функция
- SAVE** ----- Запазване на FM канал
- SLEEP** ----- Режим
- MUTE** ----- Без звук
- EQ-/+** ----- Избор на режим на възпроизвеждане на звука
- TUNE-/+** ----- Предходен/ Следващ канал
- II** ----- Начало/ Пауза
- AUTO** ----- Автоматично търсене на радио канал
- II** ----- Предходна песен в USB/SD режим/ Връщане
- CH-** ----- Предходен канал в FM режим
- II** ----- Следваща песен в USB/SD режим/ Напред
- CH+** ----- Следващ канал в FM режим
- DISP** ----- LED дисплей контрол
- SW-/+** ----- Контрол на режим на звука
- TRE-/+** ----- Контрол на режим на звука
- VOL-/+** ----- Увеличаване/ Намаляване на звука
- Избор на песен
- REPEAT** ----- Повторение
- RESET** ----- Възстановяване на първоначалните настройки на функциите

РАБОТА С БЛУТУТ


Включете функцията Bluetooth, като изберете AUX режим. Включете функцията Bluetooth на вашия мобилен телефон/ лаптоп или друго устройство, сканирайте наличното устройство и намерете името на това устройство „**RISING**”

На Вашето BT устройство, включете BT и сканирайте за устройства в BT менюто.


Когато се появи „**RISING**”, в списъка с устройства на Вашето BT устройство, кликнете върху него за да извършите успешно сдвояване (свързване).

Тонколоната е вече готова за възпроизвеждане на музика. Паролата по подразбиране е: „0000”!

ДИАГРАМА ЗА СВЪРЗВАНЕ

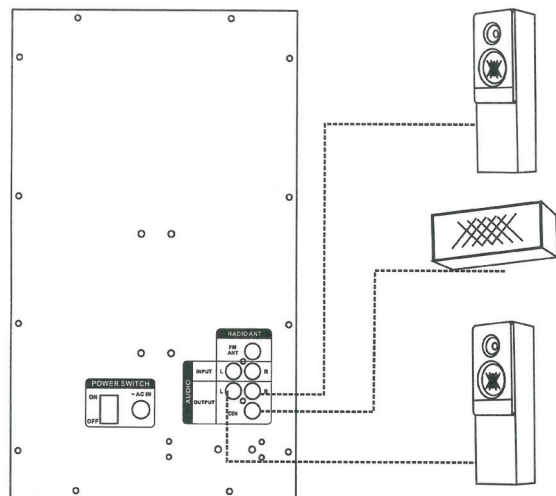


Свържете тонколоните, както е показано на диаграмата.
ВНИМАНИЕ! Не поставяйте тонколоните в близост до магнити!

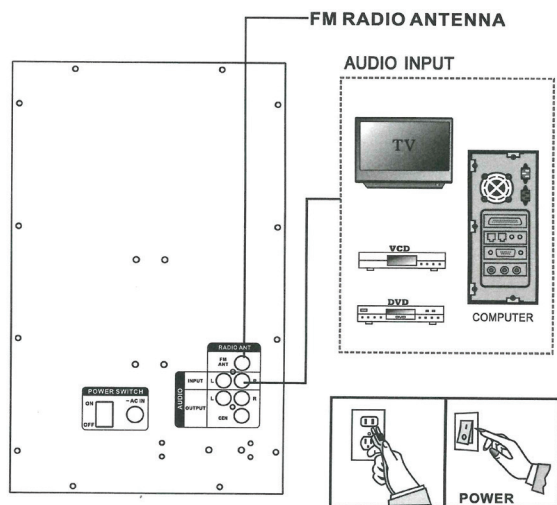

Свържете кабелите като съобразявате спецификациите по цвят. Ляв/Десен (червен).
Внимание! Пхнете жаковете плътно.
След включване на всички кабели и жакове, включете и уреда в захранващата мрежа.
Не включвайте уреда в мрежата, преди да сте свързали всички кабели!

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

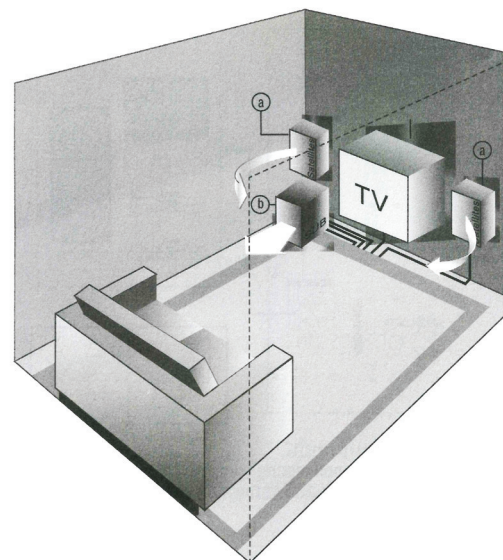

а) Тонколони
б) Буфер - Може да го поставите на пода

СПЕЦИФИКАЦИИ

Честоти: 40Hz - 20 KHz
Звуково налягане: ≥ 75 dB
Тонколона: 8" + 3" x 3
Мощност: 80W + 3x18W
AC: 220V-240V



ВНИМАНИЕ!

Този знак е предупредителен. Той алармира за необходимост от специални инструкции относно уреда.

- Не включвайте външен хард диск, MP4, Мобилни телефони
- Не блокирайте вентилационните отвори
- Пазете от проникване на вода
- Използвайте само в закрити помещения
- Не увеличавайте до MAX, звука

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът, не трябва да се излага на капки или пръскане с вода. Предмети пълни с течности, като например вази, трябва да не се поставят върху уреда.

Важно: Не оставяйте уреда постоянно включено в захранващата мрежа.



Този знак е предупредителен. Той алармира за наличие на "опасно напрежение" никъде в уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ

Предупреждение за да намалите риска от токов удар, не махайте задния капак. Нема части, които можете да замените сами, обърнете се към квалифициран техник.