



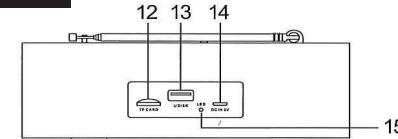


## 1 ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

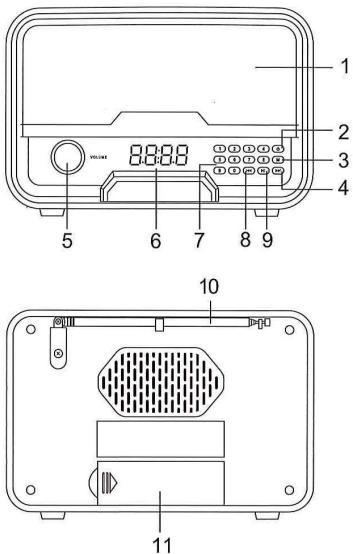

1. Високоговорител
2. Бутон Вкл./ Изкл.
3. Бутон „Функции“
4. Бутон „Напред“
5. Бутон „Сила на звука“
6. Дигитален дисплей
7. Бутон „Настройки на дисплей“
8. Бутон „Връщане“
9. Бутон „Начало/ Пауза“
10. Антена
11. Отделение за батерии
12. Слот за TF карта
13. USB/ PC вход
14. Вход адаптор - 5V
15. Индикатор „Зареждане“

## 2 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

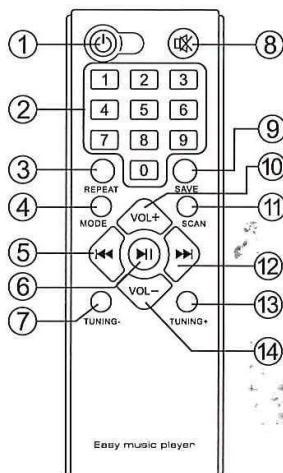

1. Бутон Вкл./ Изкл.
2. Избор на канал
3. Бутон „Повторение“
4. Бутон „Избор на режим“
5. USB/ TF/ Предходна песен/ Предходен канал
6. Начало/ Пауза
7. Настройка честота „надолу“
8. Спиране на звука
9. Бутон запазване /за радио/
10. Усиливане на звука
11. Търсене Честота
12. USB/ TF/ Следваща песен/ Следващ канал
13. Настройка честота „нагоре“
14. Намаляване на звука

## 3 ФУНКЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО

### 1) Зареждане на батериите

Радиоапаратът функционира с Li-Ion батерия, която може да се зарежда бързо, чрез зарядно, USB/ PC, както и с външен адаптор/ батерия 5 V 1A

**2) Светлинен индикатор** - Когато апаратът се зарежда светлинният индикатор, свети в червено.

### 3) Работа с бутоните -

1. Бутон - Вкл./ Изкл. - за включване на апаратъта натиснете за 2 сек. бутона (2)
2. Бутон - Функции (M) - натискане на бутона за превключване на режима от „Часовник“, FM радио, MP3 (TF карта/ USB)
3. Бутон „Връщане“ - Натиснете бутона, в режим MP3
  - Натиснете бутона в MP3 режим, за да върнете назад съдържание, или дълго натискане за бързо превъртане на съдържанието.
  - Натиснете бутона в режим FM радио за възпроизвеждане на предходния канал, който е запазен или дълго натискане за бързо намиране на канал в ниски честоти.
4. Начало/ Пауза бутон - натиснете бутона за възпроизвеждане на (MP3/ TF/ USB) режим, натиснете в FM режим за търсене на радио честоти (дистанционно „scan“ бутон), при натискане на този бутон в режим „часовник“ можете да настроите часът и минутите на дигиталния часовник.
5. Бутон „Напред“ - при кратко натискане на бутона в MP3 режим - можете да върнете предходна песен, при дълго натискане можете да върнете няколко стъпки назад в съдържанието.
- При кратко натискане на бутона в FM режим, можете да върнете предходен радио канал, при дълго натискане, няколко стъпки назад в каналите с радио честоти.
6. Функция Часовник и Аларма - В режим „Часовник“ натиснете „PP“( $\blacktriangleright$  II) часовете започват да мигат, натиснете „Previous (I  $\blacktriangleleft$  I)/Next ( $\blacktriangleright$  I), да нагласите часовете, повторно натискане на „PP“( $\blacktriangleright$  II) за да нагласите минутите, ако натиснете трети път „PP“( $\blacktriangleright$  II) ще успеете да нагласите и алармата на часовника. За да изключите алармата натиснете продължително бутона (M).
7. Бутони 0-9 - При натискане на някой от бутоните (0-9) в режим MP3, радиоапаратът ще възпроизвежда листата с песни по номинация (0-9). При натискане в режим FM, ще пуснете радиоканал, който е запазен или се намира в запазени канали под номера 0-9.

## 4 СПЕЦИФИКАЦИИ

### Честотен диапазон:

FM - 87,5 -108 MHz

Изходна Мощност: 2W x 2

Входяща Мощност: 5 V DC  $\geq$  800 mA

Батерии: 3,7 V  $\geq$  1500 mA

Високоговорител: 2" 4Ω 3W

Дисторция на звука: 1W, 1 kHz  $\leq$  0,3 %

Сигнал/ Ниво на шум:  $\geq$  78 dB

TF формат на картата MP3

\* Не допускайте изпърскване или потапяне на апаратъта във вода.

\* Не поставяйте върху апаратъта предмети съдържащи вода, като например вази.

\* Никога не използвайте адаптор под 5 V, може да предизвика сериозно увреждане на радиоапаратъта.

\* Избягвайте използването на устройството в близост до съильно магнитно поле или микровълни, това може да предизвика повреда на апаратъта ви.